Panasonic





DVD AUDIO/VIDEO プレーヤー **取扱説明書**

品番 DVD-RP91



このたびは、DVD AUDIO/VIDEO プレーヤーをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。





この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、 販売店からお受け取りください。

DVD ビデオのリージョン番号について DVD ビデオには、発売地域ごとにディスクと プレーヤーに割り当てられたリージョン番号が あります。本機の番号は「2」です。 本機は、「2」(または「2」を含むもの)と

「ALL」が表示されたディスクの再生が可能です。







など



保証書別添付

上手に使って上手に節電

RQT5732-S

特長

もくじ

高画質

まず ^{準備}

54 MHz / 12 bit ビデオ D / A コンバーターを搭載し、プログレッシブ映像再生に対応(切り換え式)。ちらつきの少ない高密度なプログレッシブ映像を再現します。また、多彩な「画質調節機能」や「デジタルノイズリダクション機能」により、DVD の持つ繊細で高密度な映像を十分に再現し、楽しむことができます。

すぐ 使ってみる

高音質

192 kHz / 24 bit オーディオ D / A コンバーターを搭載し、高音質記録 された DVD オーディオに対応しています。

音楽 CD の音質を向上させる「リマスター機能」や映像信号の影響を遮断し、高音質を維持する「オーディオオンリー機能」など、高音質再現のためのさまざまな技術を盛り込みました。

DVD-RAM 対応

DVD ビデオレコーディング規格に準拠した 4.7 GBの DVD-RAM ディスクの再生が可能です(『『6ページ』。見たい番組を素早く出画できるプログラムナビ再生やプレイリスト再生によって、DVD-RAM ディスクの再生を簡単に操作できます。

お部屋を映画館に

ドルビーデジタル / DTS デコーダーを内蔵していますので、AV アンプやスピーカーと組み合わせて本格的なホームシアターを楽しむことができます。

もっと 使いこなす

付属品のご確認



付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご相談ください。 【 】内の数字は買い替え時の品番を表します。



電源コード(1本) 【VJA0536】



リモコン用乾電池(2本)



お願い

付属の電源コードは、本機専用です。他の機器に使用しないでください。

もし 必要なとき

安全上のご注意	4
ディスクについて	
リモコンの準備/テレビを操作する	
テレビと接続する	
テレビに合わせて設定する	
	1
ディスクを再生する	
再生を止める	
静止(一時停止)する / 早送り・早戻しする / スロー再生する	
コマ送り・コマ族の/ 静止画を選ぶ(ハーシスキック)/ 笛組・場面・曲を飛びこり(スキック) 番組・場面・曲を番号指定で再生する	
グループを選んで再生する	
いろいろな再生を楽しむ	
全てのグループを順に再生する (オールグループ再生) /	1 0
好みの順に再生する(プログラム再生)/順不同に再生する(ランダム再生)	17
好みの位置を記憶させる(マーカー)	18
繰り返し再生する(リピート再生)/好みの場所を繰り返し再生する(A-B リピート再生)	19
RAM ディスクの番組を再生する	20
番組を選んで再生する(プログラムナビ再生)	
好みのシーンだけを再生する(プレイリストメニュー再生)	
映画や音楽を楽しむ <u></u>	22
2 本のスピーカーやヘッドホンでサラウンド効果を楽しむ(アドバンストサラウンド (V.S.S.)	22
音声を切り換える/字幕言語を切り換える/アングルを切り換える/	
より高音質で聴く(AUDIO ONLY)/ CD をよりよい音で聴く(RE-MASTER)/ きれいな映像を楽しむ(MPEG DNR)	2.2
総表示(GUI画面)を使って操作する	
	∠ 4
ホームシアター	
より迫力ある音声で楽しむ	28
別売品のご紹介	0.4
初期設定を変更する	
設定方法	
初期設定	
スピーカー設定	
デジタル出力の設定	
著作権について	36
使用上のお願い・お手入れ	
用語解説	38
(お電話の前に一度ご確認を)	
Q & A (よくあるご質問)	
故障かな!?	41
プログレッシブ対応テレビー覧表	43
各部のなまえとはたらき	
保証とアフターサービス	
	↔ ℧

準備 使いかな

ご参考

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危 害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷

内容です。

この絵表示は、気をつけていただきたい 「注意喚起」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、


説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性 または物的損害のみが発生する可能 性が想定される」内容です。

などを負う可能性が想定される」

電源コードについて

電源コード・電源プラグを 破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具 に近づけたり、無理に曲げたり、ね じったり、引っ張ったり、重い物を 載せたり、束ねたりしない。



傷んだまま使用すると、 感電・ショート・火災の 原因になります。

コードやプラグの修理 は、販売店にご相談く ださい。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

電源プラグは根元まで確実 に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や 発熱による火災の原因になります。 傷んだプラグ・ゆるんだコンセン トは使用しないでください。

コンセントや配線器具の定格を 超える使い方や、交流 100 V 以外での使用はしない





たこ足配線等で、定格を超える と、発熱による火災の原因にな ります。

ご使用について

機器内部に金属物を入れた り、水をかけたり濡らした りしない



ショートや発熱により 火災や感電の原因にな ります。

機器の上に液体の入っ た容器や金属物を置か ないでください。 特にお子様にはご注意く ださい。

分解、改造をしない



分解禁止

内部には電圧の高い部 分があり、感電の原因 になります。

内部の点検や修理は、 販売店へご依頼くだ さい。

電源プラグのほこり等は



プラグにほこり等がたまると、湿 気等で絶縁不良となり火災の原因 になります。電源プラグを抜き、 乾いた布でふいてください。

長期間使用しないときは、電源プ ラグを抜いてください。

雷について

雷が鳴ったら、機器や電源 プラグに触れない







感電の恐れがあります。

もし異常が起こったら

異常があったときは電源 プラグを抜く



を抜く

機器内部に金属や水、 異物が入ったとき 煙や異臭、異音が出 たり、落下、破損し たとき

そのまま使用すると、火災や感 電の原因になります。 販売店にご相談ください。

⚠ 注意

設置・接続について

異常に温度が高くなるところに置かない







機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因に なることがあります。

直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

不安定な場所に設置しない



上に大きなもの、重いものを載せない 高い場所、振動や衝撃の起こる場所に 置かない

機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因に なることがあります。

油煙や湯気の当たるところや湿気やほこりの多いところに置かない



電気が油や水分、ほこりを伝わり、火 災や感電の原因になることがあります。

ご使用について

コードを接続した状態で移動しない





接続した状態で移動させようとすると、コードが 傷つき火災や感電の原因になることがあります。 また、引っかかって、けがの原因になることがあ ります。

ディスクトレイに指を入れ、挟まれな いように注意する





閉まるときに挟まれて、けがの原因になることが あります。

特にお子様にはご注意ください。

ヘッドホン使用時は音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

乾電池について

電池は正しく取り扱う



⊕ と⊖は正しく入れる 長期間使わないときは、取り出しておく

電池は誤った使いかたをしない



新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない 乾電池は充電しない

加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない ネックレスなどの金属物といっしょにしない 被覆のはがれた電池は使用しない

乾電池の代用として充電式電池は使用しない

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。 万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。 液が身体に付いたときは、水でよく洗い流してください。

ディスクについて

再生できるディスク

名称	ロゴマーク	映像方式	本書内マーク
DVD-RAM (4.7GB)	R A M RAM4.7	NTSC	RAM
DVDオーディオ	AUDIO	NTSC (PAL は音声のみ)	DVD-A
DVD ビデオ	VIDEO VIDEO	NTSC	DVD-V
ビデオ CD	DIGITAL VIDEO	NTSC	VCD
音楽 CD	DIGITAL AUDIO		CD

DVD ビデオディスク

発売地域ごとに割り当てられたリージョン番号が付与されています。

本機のリージョン番号は「2」です。

「2」(または「2」を含むもの)もしくは、「ALL」が表示された DVD ビデオが再生できます。







など

CD-R/CD-RW ディスク

本機は、CD-DAフォーマットまたは、ビデオCDフォーマットで記録され、録音終了時にファイナライズ された音楽用CD-RとCD-RW再生に対応しています。ただし、記録状態によって再生できない場合があります。

音楽用 CD-R/CD-RW の再生対応機器で再生できるよう処理すること。


お知らせ)

DVD オーディオ、DVD ビデオ、ビデオ CD の中には、ソフト制作者の意図により、本書の説明どおりに動作しないディスクがあります。ディスクのジャケットなどもご覧ください。

DVD-RAM ディスク

いろいろな種類がありますが、本機では以下の条件に合ったディスクが再生できます。ただし、記録状態によって再生できない場合があります。

タイプ	カートリッジなし カートリッジ付でディスク取出しが 可能なもの(TYPE 2)
容量	4.7GB (12 cm) ≥ 2.8GB (8 cm)
記録媒体	DVD ビデオレコーダー、DVD ビデオカメラ、パソコンなどビデオレコーディング規格 Ver.1.1(ビデオ録画のための統一規格)で記録されたディスク

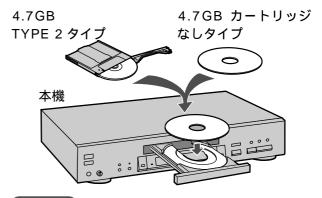

お願い

TYPE 2のディスクを再生するときは、必ずディスクをカートリッジから取り出してください(ディスクの取り出し方などの詳細は、ディスクに付属の説明書などをご覧ください)。

取り出したディスクに傷、汚れを付けないでくだ さい。

使用後は、カートリッジに収納することをおすすめします。なお、収納時には、カートリッジの印刷面とディスクの印刷面を同じ側にしてください。

お知らせ

番組と番組のつなぎ目部分など、なめらかに再生できない場合があります。

再生できないディスク

リージョン番号「2」「ALL」以外の DVD ビデオ

PAL 方式で記録されたディスク

(DVDオーディオの音声部分は再生できます。)

DVD-RAM (2.6GB、TYPE1)

 DVD-ROM
 DVD-R
 + RW

 DVD-RW
 CD-ROM
 CDV

 CD-G
 CVD
 SVCD

 SACD
 フォトCD
 など

U)原(I)

ハート型など、特殊形状のディスクはご 使用にならないでください。(機器の故障 の原因となります。)









記録された状態によって再生できるディスクがあります。

テレビを操作する

付属のリモコンでテレビのメーカー番号を設定する と、各社テレビの基本操作ができます。

リモコンの [電源 也](本機用) を押しな がら、リモコンの数字ボタンでメーカー 番号(2ケタ)を入力する

数字を入力するには 例)17を入力する

リモコンの数字ボタン[1]、[7]を押す

メーカー名	番号	メーカー名	番号
松下(新 1)	0 1	三菱 1	12
シャープ 2	02	パイオニア	13
ソニー 1	03	ビクター	14
東芝	04	NEC2	15
日立	05	三洋 2	16
NEC1	06	ソニー 2	17
三洋 1	07	アイワ	18
三菱 2	08	フナイ	19
富士通ゼネラル	09	松下(新2)	20
松下(旧)	10	松下(新3)	21
シャープ 1	11	-	-

松下などメーカー番号が複数ある場合は、番号を入力 してみてテレビを操作できる番号を選んでください。 リモコンの電池を交換したときは、メーカー番号 を再設定してください。

ジャケット上のマークについて

(以下は一例です)

音声数

字幕数

アングル数







(数字は収録されている音声/字幕/アングルの数を示します。) 記録されている音声の種類

DOLBY 本機はドルビーデジタル / DTS デコーダーを内蔵しているので右記ロゴ のついたディスクの再生が可能です。

dts

画面サイズ(横:縦)

4:3

4 : 3 O 標準サイズ



レターボックス (4:3で上下に黒帯 が入っている画面)

16:9 LB

16:9のワイドサイズ

標準サイズのテレビではレターボックスで

再生される。

16:9 PS

16:9のワイドサイズ


標準サイズのテレビではパン&スキャン(両

側または片側が切れた画面)で再生される。


映像の見え方は、テレビ側の設定によっても異なります。

リモコンの準

乾電池(付属)を入れる

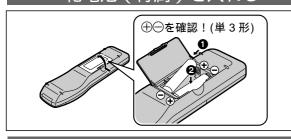

リモコンの使用範囲

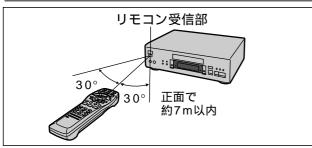


お願い

受信部とリモコンの間に障害物を置かない。 受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光 を当てない。

他の機器のリモコンと同時に使わない。 受信部とリモコン先端のほこりに注意する。

本体をラックに入れて使用するとき

ラックのガラス扉の厚さや色などによって、リモコ ンの使用範囲が短くなることがあります。

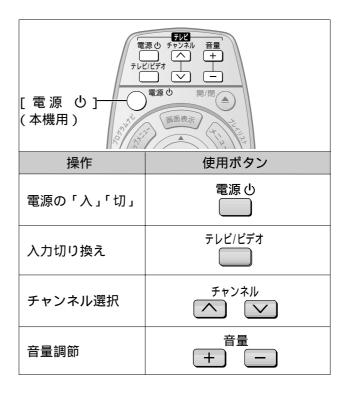


RQT5732

テレビと接続する

工場出荷時のスピーカー設定は、「6本のスピーカーを接続する」ことを前提としていますが、ここではテレビのスピーカーでお手軽に音声を楽しむ接続方法を紹介します。DVDを5.1chなどの迫力ある音声で楽しむには、AVアンプと6本のスピーカーを接続することをおすすめします(接続方法などの詳細は、28ページからの説明をご覧ください)。


お願い

本機とテレビの電源を切ってください。またテレビの説明書もご参照ください。 本機をアンプなど高温になる機器の上に置かないでください。 コードの色をご確認の上、正しく接続してください。

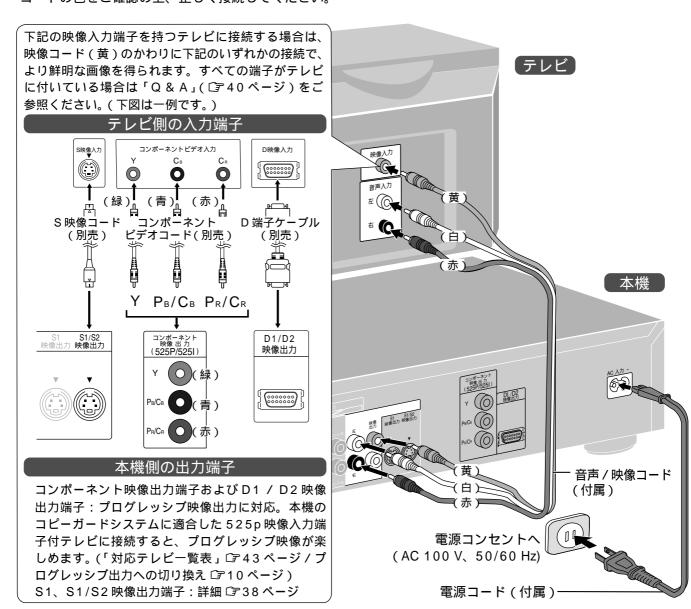

お願い

本機の映像出力は、直接テレビに接続してください。テレビと本機の間にビデオテープレコーダーや AV セレクターを接続すると、著作権保護の影響により、再生時に画面が乱れることがあります。

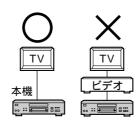

テレビに接続するときは、以下の端子には接続しないでください。接続すると、画面が乱れたり映らないことがあります。

DVD に対応していないハイビジョン方式専用のコンポーネントビデオ入力端子

本機のコピーガードシステムに対応していない 525p映像入力端子

テレビに合わせて設定する

お手持ちのテレビやお好みに合わせて設定を変える ことができます。

(準備)

テレビの電源を入れて、外部入力(「ビデオ1」 など)を切り換える。



お知らせ

DVDの画面横縦比はディスクによってさまざま です。

標準サイズ(4:3)のテレビへの表示方法は右 記の設定で選べます。

ワイドテレビ(16:9)への表示方法は、プロ グレッシブ出力(138ページ)のときは、本機 の GUI 操作 (4:3 ASPECT (ア27ページ) で、インターレース出力のときは、テレビ側の画 面モードで切り換えることができます。

テレビのメーカーや機種によっては、最適な設定 が手順7の内容と異なる場合があります。

GUI画面を使って画質を調節することもできます。 (「画質モード」(〒27ページ)

- **1**「電源 ()]を押す
 - (本体の電源が入ります。)
- 2 「初期設定]を押す

(初期設定画面が表示されます。)



3 ジョイスティック [◀、▶] で

映像タブを選ぶ



- **4** ジョイスティック [▲、▼]で
 - " TV アスペクト " を選び、「決定]を押す
- **5** ジョイスティック [▲、▼]で

テレビ画面の横縦比を選び、[決定]を押す

4:3パン&スキャン(工場出荷時)

標準サイズのテレビ [ワイドサイズのソフトをパ ン&スキャン (『39ページ)で映したいとき]

4:3レターボックス

標準サイズのテレビ [ワイドサイズのソフトをレタ ーボックス(『ア39ページ)で映したいとき]

ワイドサイズのテレビ

ワイドサイズ (16:9)のソフトの中には、この設定にかかわらず、レターボックスでしか映ら ないものもあります。

(手順3の画面に戻ります。)

- **6** ジョイスティック [▲、▼]で
 - " 接続する TV " を選び、[決定]を押す
- **7** ジョイスティック [▲、▼]で

テレビの種類を選び、「 決定]を押す

標準(ブラウン管テレビ)(工場出荷時) 標準/ワイド/ハイビジョン/ワイドクリアビジョ

ン/ワイドプラズマテレビなど

3 管式プロジェクタ・

ビデオプロジェクターなど

液晶プロジェクター

液晶プロジェクター、液晶テレビなど

プロジェクションテレビ

プロジェクションテレビなど


8「初期設定]を押す

(設定が終了します。)

ひとつ前の画面に戻るには [リターン]を押す

RQT5732

ディスクを再生する

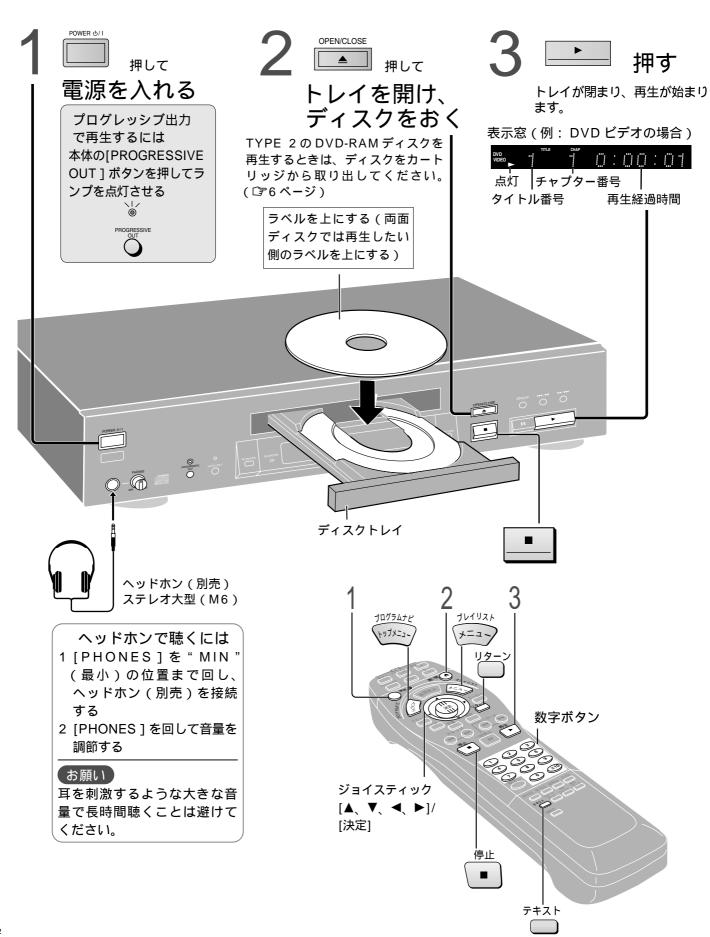

使いかた

RAM | DVD-A | DVD-V | VCD |

CD

|メニュー画面を表示したときは

DVD-A DVD-V VCD

例)

1. 演歌	
2. ジャズ	
3. ロック	
4. ポップス	

数字ボタンを押して 項目を選ぶ

2 ケタの数字を入力するには 例)23を入力する

[≧10]を押し、[2][3] と続けて押す

DVD の場合、ジョイスティック [▲、▼、**▼**、▶] で項目を選び、[決定]を押しても選べます。

メニュー画面に戻すには(リモコン)

DVD-A DVD-V

再生中 押す プログラムナビ トップメニュー








VCD

<複数のメニューを持つ DVD ビデオの場合> [トップメニュー]を押してもメニュー画面に戻すこ とができますが、[メニュー]を押した場合とは異な るメニューが表示される場合があります。



例)タイトル2再生中にそれぞれの ボタンを押すと



再生を止める

再生中

リモコン



または





表示窓に"▷"が点滅しているときは、 止めた位置が記憶されています。 (続き再生メモリー機能)

" ▷ " 点滅中[▶] (再生)を押すと、止めた位置から 再生が始まります。

DVD ビデオの場合 さらに右の画面を表示

再生ボタンを押すと、 あらすじリプレイになります。

表示中に[▶](再生)を押すと、再生を止めた位置 までの各チャプターの冒頭を数秒再生した後、止め た位置から再生が始まります。(あらすじリプレイ: 同一タイトル内でのみ働きます。)

[▶](再生)を押さずに放置しておくと画面が消え、 止めた位置から再生が始まります。

続き再生メモリー機能を解除するには 表示窓の"▷"が消えるまで[■]を押す

お知らせ

あらすじリプレイができないディスクもあります。 続き再生メモリー機能は

- 電源を切っても働いています。[プレイリスト (『21ページ)再生中は、電源を切ると解除さ れます。]
- ディスクトレイを開けると解除されます。
- 再生中、表示窓に経過時間が表示されないとき は働きません。

ディスクに記録されたテキスト情報を表示 するには DVD-A DVD-V CD

ディスクにテキスト情報が記録されている場合、ディ スクタイトル、アーチスト名、曲名などが画面に表示 されます。

リモコン

押す テキスト 押すたびに表示・非表示が切り換 わります。

(表示窓には、テキスト情報の一 部がスクロールします。)

ディスクによっては、テキスト情報が表示でき ない場合があります。

節電のために

停止状態で約30分経過すると、自動的に電源が切 れます(オートパワーオフ)。ただし、電源が切れた 状態でも、約1.5 Wの電力を消費しています。

長期間使用しないときは、節電のため電源プラグをコ ンセントから抜くことをおすすめします。

" ○ " がテレビ画面に表示されたときは その操作はできません。

ディスク側で禁止

本機側で禁止





お願い

メニュー画面の表示中は、ディスクが回っていま す。本機のモーターの保護と、テレビ画面への画 像の焼き付きなどを防止するため、続けて再生し ないときは[■]を押して、再生を止めてください。 DVD再生時は、テレビ放送に比べて音量が小さく 感じられます。再生したときにテレビや AV アン プの音量を上げた場合は、テレビ放送に切り換え る前に必ず元の音量に戻してください。突然大き な音が出ることがあります。

ディスクを再生する(つづき)



静止(一時停止)する

RAM DVD-A DVD-V VCD CD 再生中

リモコン

押す一時停止

または



[▶](再生)を押すと、通常再生に戻ります。

早送り・早戻しする

RAM DVD-A DVD-V VCD CD 再生中

(リモコン)

押すスロー/サーチ

または

押し続ける

[◀◀][┡◀/◀◀]:戻る [▶▶][▶▶/▶▶]:進む

[▶] (再生)を押すと、通常再生に戻ります。

リモコンでは押すたびに、本体では押し続けると速くなります。(5段階)

DVD-RAM/DVD オーディオ (動画部) DVD ビデオ、ビデオ CD は早送り 1 速時のみ音声が聞こえます。音声を消すこともできます。(「早送り時の音声」〔デ32 ページ)

スロー再生する

RAM DVD-A DVD-V VCD

静止(一時停止)中

リモコン

押す スロー/サーチ

または

本体

押し続ける H4/44 トナ/トトト

[◀◀][◄◀/◀◀]: 戻る (RAM DVD-A DVD-V)

[▶▶][▶▶/▶▶|]:進む

[▶] (再生)を押すと、通常再生になります。

リモコンでは押すたびに、本体では押し続けると速くなります。(5段階)

DVD オーディオでは、動画部でのみスロー再生が できます。

RAM DVD-A DVD-V VCD CD

コマ送り・コマ戻し

RAM DVD-A DVD-V VCD

静止(一時停止)中

(リモコン)

ジョイスティック[◀、▶]を倒す

[◀]:戻る(RAM DVD-A DVD-V)

[▶]:進む

[▶] (再生)を押すと、通常再生になります。 倒すたびに 1 コマずつ送り(戻し) 倒し続ける と、連続してコマ送り(戻し)します。

[■1]を押してもコマ送りできます。

DVD オーディオでは、動画部でのみコマ送り・ コマ戻しできます。

静止画を選ぶ(ページスキップ)

DVD-A

静止画付きの DVD オーディオでは、お好みの画像 を選ぶことができます。

再生中

リモコン



ページ 1

押すたびにページが切り換わります。

番組・場面・曲を飛びこす(スキップ)

RAM DVD-A DVD-V VCD CD

再生中/静止(一時停止)中

(リモコン)

押す スキップ

または

本体 押す HH/M トナ/トトト

[►►][►►/►►]: 戻る


押した回数だけスキップします。

お知らせ

RAM


マーカーが記録されている場合は、マーカー位置 ヘスキップします。


プレイリストを使って再生している場合、シーン の開始点までスキップします。

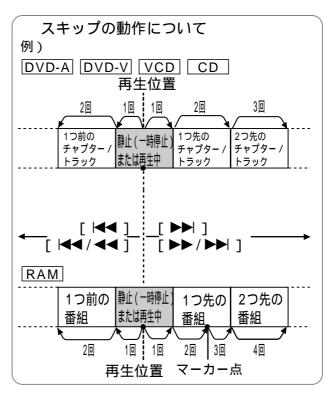

使いかた

ディスクを再生する(つづき)

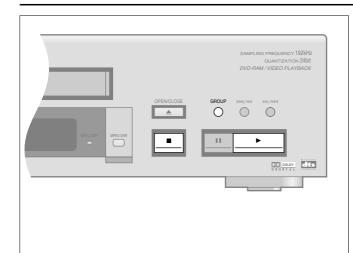

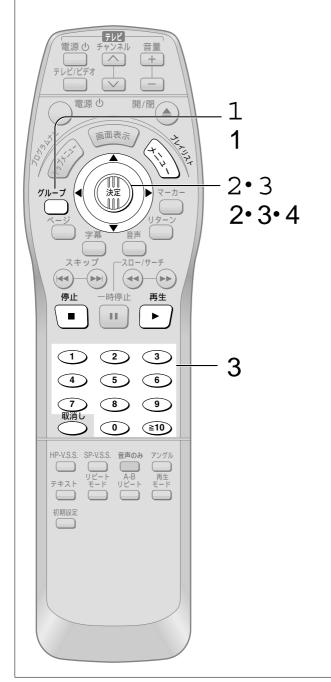

番組・場面・曲を番号指定で再生する

RAM DVD-A DVD-V VCD CD

停止中

(リモコン)

押す 1 2 3

7 8 9 0 ≧10

選んだ番組(DVD-RAM)/タイト ル/トラックから再生が始まります。 4 ⑤ ⑥ (PBC付ビデオCDの場合 (字下記) 2 ケタの数字を入力するには

> 例)23を入力する 「≧10]を押し、「2]、「3] と続けて押す

DVD オーディオの場合、別グループのトラックを選 ぶときは、まずグループ番号を指定してください。 (🕝 次ページ)

DVD-RAM、DVDオーディオ、カラオケDVD、ビ デオCD、CD の場合は再生中でも働きます。

ディスクや再生状態によって働かないことがあります。

PBC 付ビデオ CD の場合

メニュー再生を解除してから操作してください。

- 1 再生中、表示窓の "PBC Play "が消えるまで[■]を 押す
- 2 数字ボタンを押す

メニュー再生に戻すには、[■]を押したあと [メニュー]を押してください。 表示窓に "PBC Play" が点灯します。

RAM DVD-A DVD-V VCD CD

グループを選んで再生する

DVD-A

グループについて

DVD オーディオディスクの曲構成はグループ単位で分かれています。

各グループがどのように再生されるかはディスクによって異なりますので、ディスクのジャケットなどをご参照ください。

リモコンの
 [グループ]を押す



- 2 ジョイスティック [▲、▼]で グループ番号を選び、[決定]を押す
- 3 ジョイスティック [▲、▼]で トラック番号を選び、[決定]を押す 選んだグループのトラックが再生されます。

グループ番号はリモコンの数字ボタンや本体の [GROUP]でも選ぶことができます。

[►](再生)を押すと、選んだグループの再生が始まります。

お知らせ

再生状態によっては、グループが選べないこともあります。


オールグループを再生するには

1 つのグループだけではディスク内の全曲が再生できないようなディスクの場合に行います。(☞ 17ページ)

ボーナスグループを再生する

ディスクによっては、暗証番号を入力することで再生が可能になる「ボーナスグループ」を収録したものがあります。ディスクのジャケットなどもご参照ください。

1 停止中、リモコンの [グループ]を押す



- 2 ジョイスティック [▲、▼]で ボーナスグループを選び、 [決定]を押す
 - 例)ボーナスグループが グループ 9 に入って いるとき



3 リモコンの数字ボタンで暗証番号(4ケタ)を入力し、[決定]を押す




4 ジョイスティック [▲、▼]で トラックを選び、[決定]を押す

メニュー画面で暗証番号を入力する場合もあります。 そのときは画面の指示に従ってください。 いったん暗証番号を入力すると、ディスクを取り 出すまで何度も再生できます。

お知らせ

暗証番号を間違えて入力した場合は、元の画面に 戻ります。もう一度最初から行ってください。 入力中に暗証番号を間違えた場合は、リモコンの [取消し]を押してください。 使いかた

いろいろな再生を楽しむ

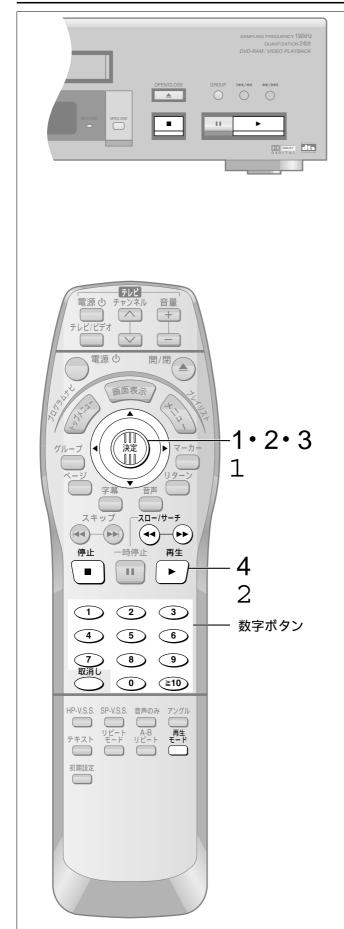

停止中

(リモコン)




押して

再生の種類を切り換える

ボタンを押すたびに切り換わります。


例) DVD オーディオの場合

 \rightarrow A オールグループ画面:

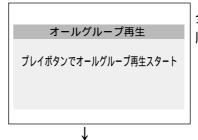

全てのグループを 順に再生する

B プログラム画面:

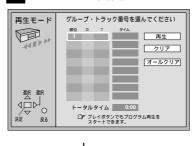

好みの順に再生する (最大32トラック)

C ランダム画面:



順不同に再生する

- 通常再生に戻る

それぞれの画面を表示して 17 ページの操作を行うと、 選んだ再生モードで再生が始まります。

お知らせ

プログラム / ランダム画面で DVD オーディオの「ボーナスグループ」を選んだときは、暗証番号 (4ケタ)を入力してください。(□715ページ)

使いかた

DVD-A VCD CD

A 全てのグループを順に再生する (オールグループ再生)


DVD-A [►](再生)を押す

B 好みの順に再生する(プログラム再生)

DVD-A VCD CD


1 ジョイスティック[決定]を押す

例)DVD オーディオ

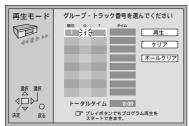

2 (DVDオーディオのみ)

ジョイスティック[▲、▼]で グループを選び、[決定]を押す

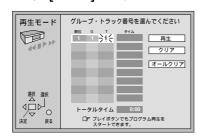

3 ジョイスティック[▲、▼]で トラックを選び、[決定]を押す





グル - プ番号 トラック番号 予約順

ジョイスティック[▲、▼]を操作するたびに 1←→→2←----→ALL(全曲予約) ↑

必要なだけ手順 1 ~ 3 を繰り返してください。 "ALL"を選ぶと全曲 (DVD オーディオの場合はグループ内の全曲)が予約されます。

4 [▶](再生)を押す

お知らせ

リモコンの数字ボタンでグループやトラックを選ぶこともできます。

予約は、電源を切るかディスクトレイを開けるまで保持されます。

プログラム再生中に予約内容を変更するには []を数回押す

プログラム画面が表示されます。それぞれ以下の操 作を行なってください。

- <予約を追加・変更する>
- 1 ジョイスティック[▲、▼]で項目(順位)を選ぶ
- 2 手順1から3の操作を繰り返す
- < 予約を 1 つずつ取消す >
 - 1 ジョイスティック [▲、▼]で取消す項目(順位)
 を選ぶ
 - 2 [取消し]を押す ジョイスティック [▲、▼、▼、▶]で "クリア"を選び[決定]を押しても取消せます。
- <プログラム画面のページを前後に移動する> [◀**◀**]または[▶▶]を押す
- <予約を全て取消す>
- 1 ジョイスティック [▲、▼、◀、▶] で " オールクリア " を選ぶ
- 2 [決定]を押す

c 順不同に再生する(ランダム再生)

DVD-A VCD CD

1 (DVD オーディオのみ)

ジョイスティック[◀、▶]で グループを選び、[決定]を押す

例) DVD オーディオ (グループが 3 まである

ディスク)



複数選べます。

リモコンの数字ボタンで選ぶこともできます。


2 [▶](再生)を押す

選んだグループを取消すには DVD-A

- 1 ジョイスティック[◀、▶]で取消すグループを選ぶ
- 2 リモコンの[取消し]または[決定]を押す

リモコンの数字ボタンで取消す番号を入力しても 取消すことができます。

いろいろな再生を楽しむ(つづき)

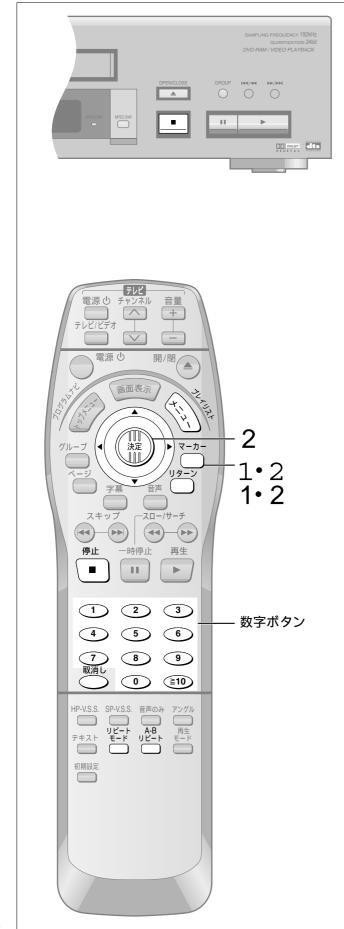

好みの位置を記憶させる(マーカー)

再び見たい(聞きたい)箇所にマークを付けておくと、 後でそこから再生することができます。

DVD-A DVD-V VCD CD

1 リモコンの

[マーカー]を押す



2 マークしたいところで

[マーカー]を押す

2 つ目以降は、まずジョイスティック [▶]を倒してください。



RAM (マーカーは999 個まで順番に付けられます。)

1 リモコンの

[マーカー]を押す



」、 マーカーアイコンが表示されます。

レコーダーなどでマーカーを記録したディスクを入れている場合、ディスクに記録されているマーカー 番号が表示されます。

2 ジョイスティック[▶]を倒して"<u>*</u>"を選んでから、

マークしたいところで [マーカー]を押す



11個以上マークを付ける場合

マーカーアイコン表示中、まず10番台の数字を選びます。

1 ジョイスティック[◀、▶]で マーカーピンアイコンを ハイライトさせる



2 ジョイスティック[▲]で 11 ~ 20 <u>を選ぶ</u>

10個マークが付いた時点で、次の10番台が選べます。



マーカー画面を消すには

[リターン]を押す

マークした位置から再生するには

ジョイスティック[◀、▶]でマーク番号を選び、[決定]を押す マークを取消すには

ジョイスティック[◀、▶]でマーク番号を選び、[取消し] を押す

レコーダーなどでRAMディスクに記録したマーカーも、取り消すことができます。ただし、この取り消したマーカーは電源を切るか、ディスクトレイを開け、再度ディスクを入れると再度表示されます。

お知らせ

プレイリスト再生時 (DVD-RAM) や、再生中表示窓に経過時間が表示されないときは、マーカー機能は働きません。本機で付けたマーカーは、電源を切るか、ディスクトレイを開けると取り消されます。

RAM

マーカー番号はディスクの時間経過順に並べ替えられます。追加や取り消しを行うと、付けたときの番号と、呼び出したときの番号が異なることがあります。

使いかた

RAM |DVD-A| |DVD-V| | VCD | CD

|繰り返し再生する(リピート再生)

再生中

(リモコン

例)

DVD ビデオ

⊢C



ボタンを押すたびに切り・ 換わります。

DVD-RAM <プレイリスト再生時>

PG:番組 S:シーン

A:ディスク全体 PL:プレイリスト 1

切:通常再生 切:通常再生 DVDオーディオ/ビデオCD²/CD

T:トラック

A:オール (ディスク全体)/

G ³:(グループ全体) DVD-A

切:通常再生 DVD ビデオ

C:チャプター T:タイトル全体

切:通常再生

- 1 プレイリストのシーン再生中は表示されません。
- 2 PBC 付ビデオ CD の場合

メニュー再生を解除してから操作してください。

- 1 再生中、表示窓の "PBC Play "が消えるまで[■] を押す
- 2 数字ボタンでトラックを選び再生を始める
- 3 [リピートモード]を押す

メニュー再生に戻すには、[■]を押したあと [メニュー]を押してください。表示窓に "PBC Play " が点灯します。

3 DVD オーディオのオールグループ / プログラム / ランダム再生時は "G"ではなく "A"と表示され ます。

お好みのトラックをリピート再生するには (プログラムリピート再生) DVD-A VCD CD

- 1 お好みのトラックを予約する(□ 17 ページ)
- 2プログラム再生中に[リピートモード]を押し、





<u>😊 .</u> または <u>🖒 .</u> を表示する

好みの場所を繰り返し再生する (A-B リピート再生)

同一番組、タイトル、トラック内でお好みの2点(A点 と B 点) を指定して、その 2 点間を繰り返し再生する ことができます。

A B

再生中

「リモコン」



押すたびに

(A点を指定) (B点を指定) (通常再生)



B点を指定すると、A-Bリピート再生が始まります。

お知らせ

ディスクによっては、リピート / A-B リピート再生が働かないものもあります。


ディスク全体の繰り返し(DVD ビデオ)や、全てのプレイリスト(DVD-RAM)をリピート再生すること はできません。

A-B リピート再生の B 点を指定する前に番組 / タイトル / トラックが終わったときは、その終点が B 点と して指定されます。



A点とB点の前後では、字幕が表示されないことがあります。

RAM ディスクの番組を再生する

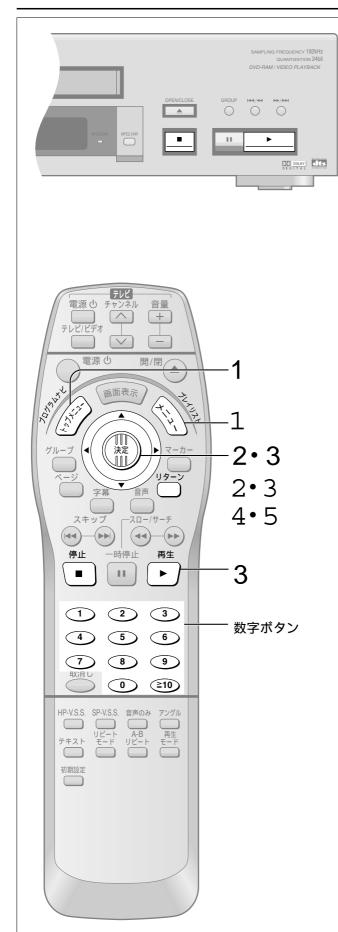

番組を選んで再生する (プログラムナビ再生)

ディスクに番組リストが記録されている場合、このリストを利用して、見たい番組を探し出して再生することができます。

1 リモコンの

[プログラムナビ]を押す

(番組リスト画面が 表示されます。)

> リスト背景では、 選択した番組が再 生されます。



2 ジョイスティック[▲、▼]で

見たい番組を選ぶの側番

リモコンの数字ボタン で番組を選んだ場合、 手順3は不要です。



2 ケタの数字を入力するには

例) 17を入力する: [≧10]を押し、[1],[7]と 続けて押す

3 [▶](再生)またはジョイスティック[決定]を押す

(リスト背景で再生していた続きから再生されます。)

番組リスト画面を消すには

[プログラムナビ]を押す

(番組リスト画面を呼び出した時の画面に戻ります。)

選んだ番組の情報を見るには

- 1番組を選ぶ(上記手順1、2)
- 2 ジョイスティック[▶]で右端の「内容」欄を選び、 ジョイスティック[決定]を押す

[画面背景は静止(一時停止)状態になります。 もう一度[決定]を押すと、番組リスト画面に戻ります。]

番組が6以上あるときは

ハイライトが番組 5 にあるときにジョイスティック [▼]を倒す。(続けて倒すと、それ以降の番組リストが表示されます。)

お知らせ

番組にタイトルが記録されていない場合やディスクに ディスク名が記録されていない場合、タイトル/ディ スク名は表示されません。

本機では、タイトルやディスク名の変更はできません。

| 好みのシーンだけを再生する(プレイリストメニュー再生)

ディスクにプレイリスト(お好みのシーンを集めたリスト)が記録されている場合、見たいシーンを探して再生することができます。

1 リモコンの

[プレイリスト]を押す

(プレイリスト画面が表示されます。)



2 ジョイスティック[▲、▼]で お好みのプレイリストを選ぶ

続けてジョイスティック[決定]を押すか、数字ボタンでプレイリストを選ぶと、選んだプレイリストの全シーンを初めから順番に再生することができます。

3 ジョイスティック[▶]で右端の「内容」欄を選び

[決定]を押す



4 ジョイスティック[▲、▼]で"シーン一覧"を選び、[決定]を押す



5 ジョイスティック[▲、▼、▼、►]で お好みのシーンを選び、[決定]を押す (選択したシーンの再生が始まります。)

> シーンの表示がないところへハイライト表示 を動かすことはできません。

> シーンが 9 つ以上ある場合、ジョイスティック [▲、▼、◀、▶]で「次ページ」を選び、 [決定]を押すと、次のシーン一覧が表示されます。

> 「前ページ」を選ぶと 1 つ前のシーン一覧が表示されます。

リモコンの数字ボタンでもシーン一覧ページを選ぶことができます。(ページ番号が画面右上に表示されます。)

数字を入力するには

例)17を入力する:[1]、[7]、[決定]と続

けて押す

例)111を入力する:[1]、[1]、[1]、[決

定]と続けて押す

選んだプレイリストの情報を見るには

- 1 プレイリストを選ぶ(上記手順1、2)
- 2 ジョイスティック[▶]で右端の「内容」欄を選び、 [決定]を押す。
- 3 ジョイスティック[▲、▼]で「番組内容確認」を 選び、[決定]を押す。



再生が終了したら

プレイリスト再生時は、プレイリスト画面(手順1)に、シーン再生時は、シーン一覧画面(手順4)に戻ります。

ひとつ前の画面に戻るには [リターン]を押す

画面表示を消すには

[プレイリスト]を押す

(プレイリスト画面を呼び出した時の画面に戻ります。)

プレイリストメニュー再生をやめるには

[■]を数回押して、画面表示を消す

映画や音楽を楽しむ



2 本のスピーカーやヘッドホンで サラウンド効果を楽しむ

(ÁDVÁNCED SURROUND V.S.S.)

RAM DVD-V VCD

スピーカー V.S.S.: ドルビーデジタル/DTS/MPEG/

LPCM 2ch 以上のディスク

ヘッドホン V.S.S.: ドルビーデジタル/MPEG/LPCM

2ch 以上のディスク

音に広がりを与え、フロントスピーカー(L/R)や ヘッドホンだけでサラウンド効果を楽しむことができ ます。

サラウンド信号があるディスクの場合、音に広がり が出るほか、スピーカーの存在しない横方向からも サラウンド信号が出ているように聞こえます。

V.S.S.: バーチャル・サラウンド・サウンド

準備

接続した機器のサラウンド機能を「切」にしてください。

再生中

(リモコン) 押す

押す SP-V.S.S.

または



スピーカー V.S.S.

ヘッドホン V.S.S.

押すたびにレベルが切り換わります。

例)スピーカー V.S.S.の場合



SP 2



(標準)

(強)

(切)


お願い `

音声がひずむ場合は「切」にしてください。

(お知らせ)

レベルを「1」や「2」に設定しても、ディスクに よってはサラウンド効果が出にくいものや、出ないも のがあります。

アドバンストサラウンドが働いているときはフロント スピーカーからしか音声は出力されません。

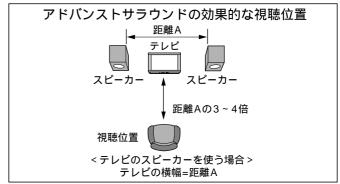

RAM

DVD-A DVD-V

VCD

CD

|音声を切り換える

RAM DVD-A DVD-V

再生中

例)DVDオーディオ

再生中の音声番号



押す 音声

(リモコン

選んだ音声番号

押すたびに切り換わります。

(音声が記録されていないときは"一" と表示)

DVD-RAM/DVD オーディオ(動画部分以外)では、 音声が切り換わると、静止画表示中に流れる音の先頭 に戻ります。

選んだ音声番号は DVD オーディオの場合、2 つ目の 音声がなくても通常、番号2まで表示します。(再生 中の音声番号は1のままです。)

カラオケディスクでは、ボーカルの「入」「切」ができます。 詳しくはディスクのジャケットなどもご覧ください。

字幕言語を切り換える

RAM DVD-A DVD-V

DVD-RAM:字幕の「入」「切」のみできます。

再生中

(リモコン)

押すたびに切り換わります。(字幕が記 録されていないときは"一 - "と表示)

押す 字幕

例)DVD ビデオ



変更後は字幕が表示されるまでに少し時間がかかるこ とがあります。

字幕を「入」「切」するには

- 1 [字幕]を押す
- 2 (DVD オーディオ/DVD ビデオのみ) · ジョイスティック[▶]を倒す
- 3 ジョイスティック[▲、▼]で「入」「切」を選ぶ

|アングルを切り換える

DVD-A DVD-V

再生中

(リモコン)

押すたびに番号が切り換 わります。



押す ア<u>ング</u>ル

あらかじめアングル番号を指定しておくことができる ディスクもあります。詳しくはディスクのジャケット などもご覧ください。

音声/字幕/アングルの画面表示を消すには [リターン]を押す

" ○ " がテレビ画面に表示されたときは ディスクに記録されていない音声 / 字幕 / アングル 番号を選んでいるため入力できません。

オーディオオンリー機能について

停止時や早送りなどの操作時は、映像信号が送られま す。それ以外は、映像信号が出ないためテレビ画面は 少し乱れた状態になります。

より高音質で聴く(AUDIO ONLY

RAM DVD-A DVD-V VCD CD

映像信号の出力を止め、音声信号のみを出力するこ とで高音質な音声が楽しめます。

リモコン

押す 音声のみ

または

本体 押す AUDIO ONLY ()

本体のランプが点灯します。

再度、ボタンを押すか、電源を切ると解除されます。 (ランプが消灯します。)

CD をよりよい音で聴く(RE-MASTER)

CD

CD の音質を向上させます。

本体



押すたびに切り換わります。 リマスター回路の動作中は、本体 のランプが点灯します。

テンポの速い曲(例、ポップス・ロックなど) さまざまなテンポの曲(例、ジャズなど) テンポの遅い曲(例、クラシックなど) 3:

OFF: リマスター切

デジタル接続している場合は、接続機器がサンプリン グ周波数 88.2 kHz 以上に対応し、初期設定「デジタ ル出力」で"入 (RE-MASTER 入)"(32ページ)に 設定している場合のみ、この機能が働きます。

きれいな映像を楽しむ(MPEG DNR)

RAM DVD-A DVD-V VCD

3D-NR/ブロック NR/モスキート NR(ぽ27ペー ジ)を、本機が推奨する設定値で同時に働かせます。

本体



MPEG DNR が働いているとき、 本体のランプが点灯します。

MPEG DNR とユーザー画質(U2)を同時に働かす ことはできません。ユーザー画質で 3D-NR/ブロック NR/モスキートNRを調節するときは、MPEG DNR を「切」にしてください。

お知らせ

ジョイスティック [▲、▼]や数字ボタンで音声 / 字 幕/アングル番号を選ぶこともできます。

アイコンの " △、 ▽ " マークは、ジョイスティック [▲、▼]で変更できることを示します。一つしか音 声/字幕/アングルが記録されていない場合は、"△、 ▽"マークは表示されません。

メニュー画面でのみ音声/字幕/アングルの切り換え ができるディスクもあります。

最初から好みの言語で聞きたい/見たい場合は、音 声/字幕言語の設定を行ってください。("ディスク" ☞32ページ)

使いかた

絵表示(GUI画面)を使って操作する

 \tilde{y} - \cdot 2- \cdot P \cdot 7 \tilde{y} \tilde{y}

GUI (Graphical User Interface)とは

「画面を見ながら操作ができる」ことを意味し、本機の場合はディスクや本機の情報などを表示する画面を「GUI 画面」と呼びます。情報を確認しながら内容を変更できます。



画面表示を消すには

GUI画面が消えるまで[リターン]を押す

GUI画面の位置を変えるには

- 1 ジョイスティック [◀、▶] 例)
- で右端のアイコンを選ぶ 2 ジョイスティック [▲、▼]



で GUI 画面の位置を変える(5 段階)

お知らせ

表示内容はディスクによって異なります。 ディスクや再生状態 (停止中など)によっては操作で きないものがあります。

GUI 画面の操作方法

1 [画面表示]を押す

(GUI画面が表示されます。) 押すたびに切り換わります。

例) DVD ビデオの場合 〈ディスク情報画面〉(□ 25ページ)



<本機情報画面>(13726ページ)



<シャトル画面>(ぽ25ページ)



GUI表示なし ←

2 (本機情報画面のみ)

ジョイスティック [◀、▶] でハイライトを左端の アイコンに移動し、ジョイスティック [▲、▼] で メニューを選ぶ

ジョイスティック[▲、▼]を倒すたびに 再生設定



映像設定



音声設定



表示設定



3 ジョイスティック [◀、▶] で

項目を選ぶ

内容については 25 ~ 27 ページをご覧ください。 シャトル画面の場合、この手順は不要です。

4 ジョイスティック [▲、▼]で

内容を変更する

変更が実行されないときは、ジョイスティック [決定]を押してください。

数字ボタンで変更できるものもあります。



使いかた

ディスク情報画面の表示例

例) DVD ビデオ の場合





	Z 1.40.30
アイコン	内容
PG. 2	プログラム番号 RAM
P	プレイリスト番号 RAM
2	グループ番号 DVD-A
2	タイトル番号 DVD-V トラック番号 DVD-A VCD CD
2	チャプター番号 DVD-V
1:46:50	経過時間 DVD-A DVD-V (番組経過時間: RAM) 数字ボタンで指定した時間から再生例)1時間46分50秒から再生するとき[1]→[4]→[6]→[5]→[0]→ジョイスティック[決定]を押す時間表示 DVD-A VCD CD 内容変更はできません。 → トラックの経過時間 トラックの残り時間 → ディスクの残り時間
L _R	音声チャンネル RAM VCD チャンネルを選ぶとその音声で再生 LR ← → L ← → R (左右) (左) (右)

アイコン	内容
Digital 3/2.1 ch	音声言語 DVD-A DVD-V (ご 下記 ②) 番号を選ぶとその音声で再生
(1) Digital 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	音声属性 RAM DVD-A DVD-V (☞ 下記 ⑤)
Vocal 1 *	カラオケボーカル「入」「切」 DVD-A DVD-V (カラオケ DVD のみ)
	ソロ:切↔入 デュエット: 切↔ V1 + V2 ↔ V1 ↔ V2 ←
<u>入</u> 1 日	字幕番号 DVD-A DVD-V 番号を選ぶとその字幕を表示 (ご) 下記 ②)
	字幕「入」「切」 RAM DVD-A DVD-V 字幕を「入」「切」する
1	アングル番号 DVD-A DVD-V 番号を選ぶとそのアングルで再生
PBC	メニュー再生の「入」「切」表示 (PBC付[VCD] ごす39 ページ) 内容変更はできません
Page	静止画番号 DVD-A 番号を選ぶとその画像で再生

日:日本語 伊:イタリア語 露:ロシア語 英:英語 西:スペイン語 韓:韓国語 仏:フランス語 蘭:オランダ語 *:その他

中:中国語 独:ドイツ語

● 音声属性

LPCM/PPCM (パックトPCM/ □□Digital/DTS/MPEG:信号タイプ

k (kHz): サンプリング周波数

b (bit): ビット数 ch:チャンネル数

シャトル画面の表示例

	静止 / 一時停止
□	スロー再生 ◀Ⅰ:戻る RAM DVD-A DVD-V
	I▶:進む RAMDVD-ADVD-VVCD
•	再生
4	早戻し/早送り ⋖⋖ :戻る ▶▶:進む

お知らせ

早送り/早戻し、スロー再生の速度は5段階あり ます。

シャトル画面両端の数値は早戻し/早送りの最大 速度を表示しています。

ディスクによって操作できないものもあります。 DVDオーディオのスロー再生は、動画部でのみ可 能です。

絵表示(GUI画面)を使って操作する(つづき)

本機情報画面の表示例

再生設定



アイコン	内容
AB	A-B リピート再生(『〒19ページ) RAM DVD-A DVD-V VCD CD 再生中[決定]を押すたびに A 点を指定 → B 点を指定 → 通常再生
t 切	リピート再生(『ア19ページ) RAM PG(プログラム) A(ディスク全体) 切(通常再生) <プレイリスト再生時 > S(シーン) PL(プレイリスト)切(通常再生) DVD-V C(チャプター) T(タイトル) 切(通常再生) DVD-A VCD CD T(トラック) A(ディスク全体)/G(グループ全体) 切(通常再生)
	再生モード表示 DVD-A VCD CD 内容変更はできません。 RND:ランダム再生 PGM:プログラム再生:通常再生 ALL:オールグループ(DVD-A)

アイコン	内容
DVD-A DVD-V VCD CD 1 2 3 ** RAM Marker	内容 マーカー もう一度再生したいところにマークを 付ける(『ア18ページ) DVD-A DVD-V VCD CD: 最大5カ所 RAM: 最大999カ所 再生中、ジョイスティック[決定]を押し、マークを付けたいところでもう一度押す 複数のマークを付けるには ジョイスティック [▶]を倒し、マークを付けたいところで[決定]を押す (RAM 『ア18ページ) マークを呼び出すには ジョイスティック[▼、▶]でマークを 選び[決定]を押す マークを取消すには ジョイスティック[▼、▶]でマークを
	選び[取消し]を押す

音声設定



▼—	31 41 41
アイコン	内容
SP Đ	アドバンストサラウンド V.S.S. (ぽ22ページ) RAM DVD-V VCD スピーカー V.S.S.(SP-V.S.S.) ドルビーデジタル/DTS/MPEG/LPCM 2ch以上のディスク ヘッドホン V.S.S.(HP-V.S.S.) ドルビーデジタル/MPEG/LPCM
	2ch以上のディスク V.S.S.レベル SP 1/HP 1 : 標準 SP 2/HP 2 : 強 SP 切/HP 切:V.S.S.解除
切切	ダイアログエンハンサー「入」「切」 DVD-V (ドルビーデジタル / DTS 3ch 以上のディスク) 「入」を選ぶとセンターチャンネルのセリフの音量が上がる
切切	リマスター CD (ぽ23ページ) 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 切

表示設定



アイコン	内容
Bit .	ビットレート表示 RAM DVD-V VCD
切切	「入」←→「切」
	映像の種類 (I / P / B 🗦 38 ページ) と
	ビットレートを表示する(値は目安です)
	動画再生時:再生画像の平均ビットレート
	静止時:フレームのデータ量
000 000 000	FL ディマ -
明明	本体表示窓の明るさを調節する
	明 ←→ 暗 ←→ オート
	´┴────────────────────────────────────
	消灯します。一時停止などの操作をする
	と、一時的に明るくなり、ランプも点灯
	します。

RAM DVD-A DVD-V VCD

CD

映像設定



ア・	イコン	内容
	Ŷ	画質モード [RAM][DVD-A][DVD-V][VCD] N:通常画質 S:ソフト画質(ざらつきの少な い柔らかな画質)
定 レッフの(プロカード) カラカは モード	L 、シプ可の 「シンドのの口出灯すジ シがF/いたの シがF/い定 シがF/い定 かが (てつから) ガ点(C てが) かん (でん) かん) (でん) かん (でん) かん) (でん) (でん) かん (でん) かん) (でん) (でん) かん) (でん) (でん) (でん) かん) (でん) (でん) (でん) (でん) かん) (でん) (でん) (でん) (でん) (でん) (でん) (でん) (で	F:ファイン画質(輪郭の強調されたクッキリした画質) C:シネマ画質(映画鑑賞に適した画質) U1/U2/U3 /U4:ユーザー画質ユーザー画質を調節するには1ジョイスティック[▲、▼]でユーザースティック[▶]を倒す2ジョイスティック[▲、▼]で1~4を選ぶ3ジョイスティック[▼、▶]で変更したい項目を選ぶ4ジョイスティック[▲、▼]で数値を変更する
U1 (よく使う映像の調節)		Contrast (- 7 ~ + 7) 映像の白い部分と黒い部分に強弱をつける Brightness (0 ~ + 15) 画面全体を明るくする Sharpness(- 6 ~ + 6) 映像の水平方向の鮮鋭度 (解像感)を調節する Color (- 7 ~ + 7) 色の濃さを調節する Gamma (0 ~ + 5) 映像の中間明度を強調し、暗くて見えにくい場面でも輪郭を忠実に再現する
U(ノイズを抑える)	o o	3D-NR (0 ~ + 4) 画面全体のノイズを取り除く Block NR (0 ~ + 3) 動画に見られるモザイク状のノイズを取り除く Mosquito NR (0 ~ + 3) 文字の周辺など、周囲とのコントラストがはっきりした部分に見える、もやのようなノイズを取り除く

ユーザー画質について

ユーザー画質の設定はディスクごとに記憶されます (最大 200 枚)。記憶させたディスクを次に再生する時、ユーザー画質モードを選ぶと、記憶された内容で ディスクを再生できます。

設定後、他の画質モード(N/S/F/C)を選び、ディスクを取り出したり本体の電源を切ると設定は記憶されません。 初めて再生するディスクには直前の設定が適用されます。

	アイコン	内容
U(画像の際立	O	High sharpness (- 6 ~ + 6) 映像の水平方向の鮮鋭度(解像感) を細かな部分まで調節する V sharpness (- 1 ~ + 2) 映像の垂直方向の鮮鋭度(解像感) を高める Edge (0 ~ - 3)
の際立ちを調節	<u> </u>	映像の際立ちを補正し、奥行き感を出す TINT (- 15 ~ + 15)
	Ô	映像全体の色相を変化させる
U (素材の特徴を生かす)	Auto1	Transfer MODE プログレッ(字39 の
	Ô	Shift Position (0~ + 15) 字幕の位置を調節する ("4:3 ASPECT"の「Auto」 または「Zoom」でフル画面に なったときに効果があります。)
	Nor.	Output 色調や輝度を変化させる Nor. (標準): 通常の映像 Sepia: セピア色の映像 Mono (モノクロ): 白黒の映像 Nega: 写真ネガのように輝度と色

を反転させた映像

より迫力ある音声で楽しむ

本機はドルビーデジタル / DTS デコーダーを内蔵しています。(『字38 ページ)


別売のドルビーデジタルデコーダーや DTS デコーダーがなくても、AV アンプの 5.1 ch 音声入力端子に接続すると、ドルビーデジタル / DTS で記録された DVD 再生時、映画館やホールにいるような臨場感と迫力ある音声をご家庭で楽しめます。192 kHz や 96 kHz の高音質を楽しみたいときは、アナログ接続してください。デジタル接続すると、著作権保護のため 48 kHz に変換しないと音声がでません。

こんなときは

こんな方法があります │ [№]

設定内容 参照 ページ

5.1 ch サラウン ドサウンドを楽 しむ



< アナログ接続 > AV アンプ (5.1 ch 音声 入力端子付) と接続する

29 **A**

"スピーカー設定" "マルチチャンネル"に設定 35

<デジタル接続> A V アンプ(デコーダー内蔵タイプまたはデコーダーと A V アンプの組み合わせ)と接続する

29 **B**

デジタル出力、PCM ダウンサンプリング 変換 / Dolby Digital /DTS Digital 36 Surround 接続する機器に合わせて設定 スピーカーの設定は、AV アンプまたは デコーダーで行ってください。

2 本のスピーカー でステレオサウン ド/ドルビープロロ ジック を楽しむ





< アナログ接続 > アナログアンプやミニ コンポと接続する

C

30

< デジタル接続 > デジタルアンプやミニ コンポと接続する

3 0 **D** デジタル出力、PCM ダウンサンプリング 変換 接続する機器に合わせて設定 Dolby Digital、DTS Digital Surround

" PCM " に設定

und 36

(こんなこともできます)

MD やカセットテープに録音する(130ページ)

お知らせ

機器との接続は一例です。

接続の前に、接続する機器と本機の電源を切り、それ ぞれの機器の説明書もご覧ください。

②、または**□**の接続機器の例に加えて、センター、サラウンドのスピーカーが別途必要となります。接続した機器の説明書をご覧ください。また、この場合スピーカー V.S.S. / ヘッドホン V.S.S. (『22ページ)は「切」にしてください。「1」(標準)「2」(強)に設定するとサラウンド効果が正しく働きません。

別売品のご紹介

別売品の品番は、2001年3月現在のものです。品番は変更されることがあります。

コード / ケーブル

音声コード

RP-CAP3G05	(0.5 m)	RP-CAP3G10	(1.0 m)
RP-CAP3G15	(1.5 m)	RP-CAP3G20	(2.0 m)
RP-CAP3G30	(3.0 m)	RP-CAP3G50	(5.0 m)
RP-CAP3G100	(10.0 m)		

光デジタルケーブル

101 2 1 10 1	- 10		
RP-CA2005A	(0.5 m)	RP-CA2010A	(1.0 m)
RP-CA2020A	(2.0 m)	RP-CA2030A	(3.0 m)

S映像コード

RP-CVS0G10	(1.0 m)	RP-CVS0G20	(2.0 m)
RP-CVS0G30	(3.0 m)	RP-CVS0G50	(5.0 m)

コンポーネントビデオコード

	- / / 3 - 1		
RP-CVPCG10	(1.0 m)	RP-CVPCG20	(2.0 m)
RP-CVPCG50	(5.0 m)		

D 端子ピンケーブル

RP-CVCDG15	(1.5 m)	RP-CVCDG30	(3.0 m)
D 端子ケーブル			
RP-CVDG15	(1.5 m)	RP-CVDG30	(3.0 m)
±約約 □모			

機器

AV アンプ(AV コントロールアンプ) : SU-DA10 フロントスピーカー(L/R、左右一組) : SB-LV500 センタースピーカー : SB-C500 サラウンドスピーカー(L/R、左右一組) : SB-S500 アクティブサブウーハ - : SB-AS30


SU-DA10 は 5.1 ch 音声入力端子と Dolby Digital/DTS Digital Surroundデコーダーを装備しています。

クリーナー関連

DVD-RAM/PDディスククリーナー : RFKZ0093


使いかた

AV アンプ (5.1ch 音声入力 端子付)と接続



接続するスピーカーに合わせて端子をよくご確認 のうえ、正しく接続してください。

<アナログ接続> 本機後面

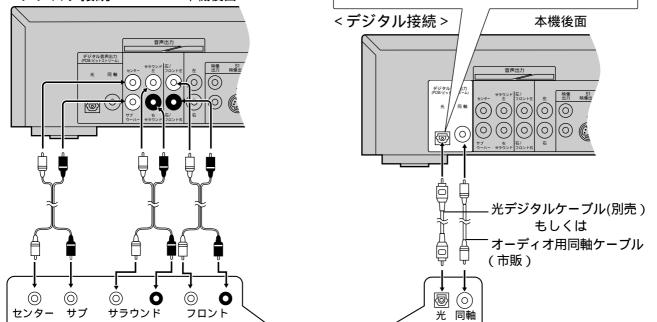

スピーカー(別売) サブウーハーを接続しない 場合は、フロントに 100 Hz以下の低音を再生でき るスピーカーを接続するこ とをおすすめします。

ウーハー (L)

例)6本接続時

『スピーカー設定』(ご35ページ)を行ってください。

(R)

(L)

(R)

『デジタル出力の設定』(『36ページ)を行って ください。

「AVアンプ(別売)

デコーダー内蔵の AV アンプ (デ

差し込む

形状を合わす

コーダー + AV アンプ) と接続

使わない時はほこりが付かないよう、キャップ

ケーブルを急な角度で折り曲げないでください。

< 光デジタルケーブルの接続 > キャップを外す

を付けておいてください。

防塵キャップ

スピーカー V.S.S. / ヘッドホン V.S.S.は「切」に してください。「1」(標準)、「2」(強)に設定す ると、フロント(L/R)以外のスピーカーから音 が出ません。(「ア22 ページ)

お知らせ

000 000


DVD ビデオに対応していない DTS デコーダーは使 用できません。

より迫力ある音声で楽しむ(つづき)

C アナログ音響機器と接続


音声コード(別売) 赤 (右/R)・ 白 (左/L)・

D デジタル音響機器と接続



使わない時はほこりが付かないよう、キャップを付けておいてください。

ケーブルを急な角度で折り曲げないでください。

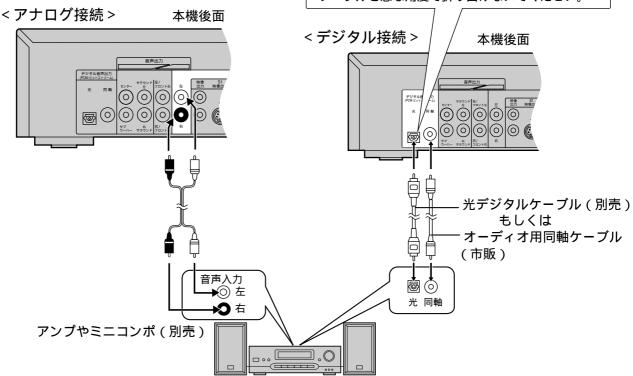

『デジタル出力の設定』(ご36ページ)を行ってください。

こんなこともできます ~ MD やカセットテープに録音する~

<アナログ録音する>

アナログ信号に変換された音声を、著作権保護の 影響を受けずにカセットテープや MD に録音でき ます。

音声コードを使って、本機を録音機器と接続する。 (上記**昼**の接続)

< デジタル録音する >

デジタル信号のまま MD などに録音できます。 ただし全ての信号がリニア PCM48 kHz / 16 bit 以下に変換されます。また、DVD の場合、以 下の条件が必要です。

ディスクに著作権保護の処理がされていない。 録音側の機器がサンプリング周波数 48 kHz / 16 bit に対応している。

- 1 光デジタルケーブルまたはオーディオ用同軸ケーブルを使って、本機を録音機器と接続する。(上記**り**の接続)
- 2 DVD の場合、以下の設定をする。 アドバンストサラウンド V.S.S. : 切(ぽ22 ページ) PCM ダウンサンプリング変換:する(ぽ32 ページ) Dolby Digital/DTS Digital Surround: PCM (ぽ32 ページ)

デジタル出力:入(RE-MASTER 切)(ご32ページ)

その他

初期設定を変更する

お知らせ

32ページの一覧表をご覧になり、必要であれば右の操作で変更してください。


設定内容は、電源を切っても次に変更するまで保持されます。



設定方法

1「初期設定]を押す

(初期設定画面が表示されます。)

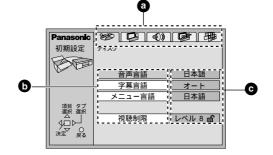

タブ(メニュー項目)ディスク、映像、音声、画面表示、その他で構

ガイスグ、味噌、自戸、画面なが、その他で構成される初期設定のメニュー項目です。このタ プを選ぶことで、各項目の設定画面を呼び出します。

- 助設定項目選択したタブ内の設定項目です。
- ●設定内容 設定項目の設定状態を表示します。
- 2 ジョイスティック [◀、▶] で 設定したいタブを選ぶ

ディスク 映像 音声 画面表示



- 3 ジョイスティック [▲、▼]で設定項目を選び、[決定]を押す(設定内容画面が表示されます。)
- **4** ジョイスティック [▲、▼]で 設定内容を選び、[決定]を押す (手順2で選んだ画面に戻ります。)

ひとつ前の画面に戻るには [リターン]を押す

設定を終了するには [初期設定]を押す

初期設定一覧表 (設定方法 🕼 31ページ)

メニュー項目	設定項目	設定内容
	音声言語 DVD-A DVD-V	● 日本語 ● 英語
	言語(音声)が選べます。	● オリジナル ¹ ● その他 * * * * ²
ディ	字幕言語 DVD-A DVD-V 言語 (字幕) が選べます。	● オート ³ ● 日本語● 英語 ● その他**** ²
	古語 (子帯) が選べまり。 メニュー言語 DVD-A DVD-V	● 日本語 ● 英語
スク	メニューなど、テレビ画面に表示される言語が選べます。	● その他 * * * * ²
(🗦 33	視聴制限 DVD-V	● レベル8● レベル7~1● レベル0
ページ)	視聴が制限できます。(『字34ページ)	● ロック解除 ● 暗証番号変更 ● レベル変更 ● 一時解除
	TV アスペクト	● 4 : 3パン&スキャン
	お使いのテレビサイズに合った画面表示方法が選べます。 (ℂ₹9ページ)	● 4 : 3 レターボックス ● 16 : 9
	接続する TV	● 標準(ブラウン管テレビ) ● 3 管式プロジェクター
映	接続したテレビの種類に合わせて設定します。(『字9ページ)	● 液晶プロジェクター ● プロジェクションテレビ
像	スチルモード	● オート ● フィールド ● フレーム
13/	静止画像の表示方法が選べます。(『ア33ページ)	- 51 701 - 50 4
	S端子出力 S1/S2 のモード 本体後面の S1、S1/S2 映像出力端子への接続に合わせて 設定します。(『字33 ページ)	• S1 • S2
	スピーカー設定 DVD-A DVD-V	マルチチャンネル
	接続したスピーカーシステムに合わせて設定します。スピー カーの出力設定により、理想的な音空間を創ります。	スピーカーを 3 本以上接続するとき (スピーカーの有無やサイズ、ディレイタイム、
	カーの山力設定により、理想的な自至同を創ります。 (〔字35ページ)	「(スピーガーの有無にケイス、ティレイライム、 「チャンネルバランスの設定も必要となります。
		☞35ページ)
		│2チャンネル │スピーカーを2本接続するときや、ドルビー
		プロロジックデコーダーに接続するとき
	デジタル出力	● 入 (RE-MASTER 切)
	デジタル出力をする/しないと、デジタル音声にRE- MASTER機能を働かせる/働かせないかが選べます。	
	(\mathfrak{I} 33ページ)	
	PCM ダウンサンプリング変換 DVD-A DVD-V	
音	接続に応じて著作権保護処理のされていないディスクの音声 信号の出力方法が選べます。(『36ページ)	● しない ● する
	Dolby Digital DVD-A DVD-V	
声	接続に応じて、ドルビーデジタルの信号をそのままの状態 (Bitstream)で出力するか、デコーダーを通さなくても聞	
	(Bitstream)で出力するが、デコーダーを通さなくても聞 ける状態(PCM 2ch)に処理して出力するかが選べます。	Bitstream PCW
	(ぽ36ページ)	
	DTS Digital Surround DVD-A DVD-V	• DCM
	上記のドルビーデジタルと同様の選択を、DTS 信号に対し て行えます。(ℂ雺36 ページ)	● PCM ● Bitstream
	音声のダイナミックレンジ圧縮 RAM DVD-A DVD-V	
	(ドルビーデジタルのみ)	●切●入
	小音量でも映画のセリフを聞き取りやすくします。	
	早送り時の音声 RAM DVD-A DVD-V VCD	ありなし
	早送りする時、音声が聞こえるようにする/しないが選べます。 (□733 ページ)	
丽	画面メニュー言語	
画面表示	初期設定画面の言語や、操作時にテレビ画面に表示される言	● 日本語 ● English (英語)
表	語が選べます。 画面メッセージ	
示	画面 アッピーノ 操作時にテレビ画面にメッセージを表示する/しないが選べます。	• 入 • 切
ح	デモモード	
の他	「する」を選ぶと、テレビ画面上でデモンストレーション表 示が始まります。(デモは、リモコン・本体のどのボタンを	● しない ● する
他	ボルロよりより。(デモは、リモコン・本体のとのボタンを 押しても停止し、設定は「しない」に戻ります。)	

音声言語/字幕言語/メニュー言語について

1"オリジナル":

ディスクの最優先言語が選ばれます。

2"その他****":

数字ボタンで言語番号を入力します。(下記参照)

- 3 "オート":
 - "音声言語"で選んだ言語で音声が再生されなかったときのみ、その言語で字幕を表示します。

(お知らせ)

ディスクによっては、ディスク内で決められている言語 でしか再生できないものもあります。

視聴制限について

レベル8: すべての DVD ビデオが再生可。

レベル7~1:制限レベルが設定されているDVD

ビデオ(成人向けや暴力シーンを含む もの)は、レベルに応じて再生が不可。

レベル 0: すべての DVD ビデオの再生が不可。

お知らせ)

- レベル0~7のうちいずれかのレベルを選ぶと、暗証番号入力画面が表示されます。(ご34ページ)
- 制限レベルが記録されていない DVD ビデオの再生を 制限するときは、"レベル 0"を選んでください。

スチルモードについて

オート: フレームで静止するかフィールドで静止するか を自動的に切り換える

フィールド: 「オート」設定時に、画像のブレが発生するときに選ぶ

フレーム: 「オート」設定時に、小さい文字や細かい絵 柄が見えにくい時に選ぶ

S端子出力 S1/S2 のモードについて

S1: テレビのSまたはS1映像入力端子に接続しているときS2: テレビのS2 映像入力端子に接続しているとき

デジタル出力について

- 入 (RE-MASTER 切): (工場出荷時) デジタル出力できます。デジタル音声への RE-MASTER の設定 (*〔*字23 ページ)は影響しません。
- 入 (RE-MASTER 入):

デジタル出力できます。デジタル音声への RE-MASTER の設定 (C字23ページ) が影響します。接続する機器がサンプリング周波数 88.2 kHz に対応していない場合、RE-MASTER を働かせると音声が出力されません。

切:デジタル出力しません

アナログ接続している場合、アナログ音声の音質が よくなります。

お知らせ

RE-MASTER はCD にのみ働きます。

早送り時の音声について

DVD オーディオのディスクには、設定を「なし」にしても音声が聞こえるものがあります。

÷÷∓	平 🗆	原た 士
一声带	一一	一直衣

アイスランド : 7383	カンナダ : 7578	タタール : 8484	フリジア : 7089
アイマラ : 6588	カンボジア : 7577	タミル : 8465	ブータン : 6890
アイルランド : 7165	キルギス : 7589	タガログ : 8476	ブルガリア : 6671
アゼルバイジャン : 6590	ギリシャ : 6976	タジク : 8471	ブルターニュ : 6682
アッサム : 6583	クルド : 7585	チェコ : 6783	ヘプライ : 7387
アファル : 6565	クロアチア : 7282	中国語 : 9072	ベトナム : 8673
アフリカーンス : 6570	グアラニー : 7178	チベット : 6679	ベロルシア(白ロシア)
アプハジア : 6566	グジャラト : 7185	ティグリニア : 8473	: 6669
アムハラ : 6577	グリーンランド : 7576	テルグ : 8469	ベンガル(バングラ)
アラビア : 6582	グルジア : 7565	デンマーク : 6865	: 6678
アルバニア : 8381	ケチュア : 8185	トウイ : 8487	ペルシャ : 7065
アルメニア : 7289	ゲール (スコットランド)	トルクメン : 8475	ポーランド : 8076
イタリア : 7384	: 7168	トルコ : 8482	ポルトガル : 8084
イディッシュ : 7473	コーサ : 8872	トンガ : 8479	マオリ : 7773
インターリングア : 7365	コルシカ : 6779	ドイツ : 6869	マケドニア : 7775
インドネシア : 7378	サモア : 8377	ナウル : 7865	マライ(マレー) : 7783
ウェールズ : 6789	サンスクリット :8365	日本語 : 7465	マラッタ : 7782
ウォロフ : 8779	ショナ : 8378	ネパール : 7869	マラヤーラム : 7776
ヴォラピュック : 8679	シンド : 8368	ノルウェー : 7879	マルタ : 7784
ウクライナ : 8575	シンハラ : 8373	ハウサ : 7265	マダガスカル : 7771
ウズベク : 8590	ジャワ : 7487	ハンガリー : 7285	モルダビア : 7779
ウルドゥー : 8582	スウェーデン : 8386	バシキール : 6665	モンゴル : 7778
英語 : 6978	スロバキア : 8375	バスク : 6985	ヨルバ : 8979
エストニア : 6984	スロベニア : 8376	パシュト : 8083	ラオ : 7679
エスペラント : 6979	スワヒリ : 8387	パンジャブ : 8065	ラテン : 7665
オーリヤ : 7982	スンダ : 8385	ヒンディー : 7273	ラトビア (レット): 7686
オランダ : 7876	スペイン : 6983	ビハール : 6672	リトアニア : 7684
カザフ : 7575	ズールー : 9085	ビルマ : 7789	リンガラ : 7678
カシミール : 7583	セルビア : 8382	フィジー : 7074	ルーマニア : 8279
カタロニア : 6765	セルボクロアチア : 8372	フィンランド : 7073	レトロマンス : 8277
ガリチア : 7176	ソマリ : 8379	フェロー : 7079	ロシア : 8285
韓国(朝鮮)語 : 7579	タイ : 8472	フランス : 7082	
	•	•	•



視聴制限(設定方法と内容 🕝 31 ~ 33 ページ)

DVD-V

| 視聴制限レベルを設定する(レベル 8 のとき)|

お子さまなどに見せたくない DVD ビデオがそのまま再生されないように設定できます。暗証番号を入力しない限り、再生や設定の変更はできません。

レベル $0 \sim 7$ のうちいずれかのレベルを選ぶと、暗証番号入力画面が表示されます。

1 数字ボタンで暗証番号(4ケタ)を入力する

間違った数字を入力した ときは、[取消し] を押 してください。



暗証番号は忘れないで ください。

- 2 ジョイスティック [決定] を押す
- 3 もう一度、[決定]を押す (暗証番号が確定し、ロックがかかります。)

設定した視聴制限レベルを超えた DVD ビデオを再生すると、メッセージがテレビ画面に表示されます。 そのときは画面の指示に従ってください。

制限内容を変更する(レベル0~7のとき)

初期設定画面で"視聴制限"を選ぶと、暗証番号入力 画面が表示されます。

1 数字ボタンで暗証番号(4 ケタ)を入力し、ジョイ スティック[決定]を押す

ロック解除: 制限を解除してレベル8に戻す

暗証番号変更:暗証番号を変更する レベル変更: 制限レベルを変更する

一時解除: 一時的に制限レベルを解除する(電

源を切るかディスクトレイを開ける まで一時解除の状態が続きます。)

2 ジョイスティック [▲、▼] で項目を選び、[決定] を押す

34

スピーカー設定 (設定方法と内容 🕝 31 ~ 33 ページ)

DVD-A DVD-V

初期設定で"マルチチャンネル"(スピーカーを3本以 上接続)を選んだとき、接続したスピーカーに応じて、 以下の ② 6 0 の設定が必要になります。["2チャンネ ル"(スピーカーを2本接続するときやドルビープロロ ジックデコーダーに接続)を選んだときは、設定の必要 がありません。1

- 設定画面 — **②** フロント(L) センター ② フロント **6 a c** (R) 88 19 初期設定 終了 0sw テスト 0 選択 選択 決定. 戻る サブ dB ms dB LS ウーハー **0000** a (R) (L) サラウンド

スピーカーの有無とサイズ(🗿)

- 1 ジョイスティック [▲、▼、◀、▶] で項目を選び [決定]を押す
- 2 ジョイスティック [▲、▼]で内容を変更し、 [決定]を押す

大: スピーカーが 100 Hz 以下を再生できるとき 小:スピーカーが 100 Hz 以下を再生できないとき

工場出荷時のスピーカーサイズ

フロント(L/R):大

センター / サラウンド (L/R):大

サブウーハ - :あり

サラウンド (L) の場合の表示例








ディレイタイム(6)

(ドルビーデジタルで記録されたDVDビデオの センター / サラウンドチャンネルのみ)

5.1 ch 音声を楽しむに は、すべてのスピーカー (サブウーハーは除く)を 右記のように円上に置く のが理想的です。置けな い場合は、ディレイ タイムの設定をすると 音声出力に遅延効果を 与え仮想的に理想の視聴 位置を実現します。

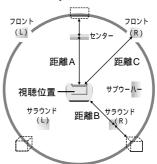

- 1 ジョイスティック [▲ 、 ▼ 、 ◀ 、 ▶] で項目を選び [決定]を押す
- 2 ジョイスティック [▲、▼]で内容を変更し、 [決定]を押す

設定値

距離 A/距離 B ≥ 距離 C: 0 ms

距離 A/距離 B < 距離 C:下記の設定を行う < サラウンド >

<センター>

距離の差	設定値
約50 cm	1.3 ms
約 100 cm	2.6 ms
約 150 cm	3.9 ms
約200 cm	5.3 ms

距離の差	設定値
約200 cm	5.3 ms
約400 cm	10.6 ms
約600 cm	15.9 ms

出力バランス(**⑤**)

各スピーカーの音量レベルが異なるとき調節します。

- 1 ジョイスティック [▲、▼、◀、▶] で " テスト " を 選び[決定]を押す
 - 「ザ・」というテスト音が以下の順でスピーカ・から 出力されます。

フロント (L) → センター → フロント (R)
$$\uparrow$$
 サラウンド (L) ← サラウンド (R)

- 2フロントと同じ音量で聞こえるように、センター/ サラウンドスピーカー(L/R) の音量をジョイスティック
 - [▲、▼]で調節する(-6dB~+6dB) フロントスピーカーの音量調節はできません。
- 3 [決定]を押す(テスト音が止まります。) サブウーハ・からはテスト音が出力されません。 ディスクを再生し、音量を確認してから調節してく ださい。

設定を終了するには

ジョイスティック [▲、▼、◀、▶]で"終了"を選び [決定]を押す

お知らせ

フロントスピーカーのスピーカーサイズはサブウーハー の設定で自動的に決まります。(サブウーハーを接続し ない場合、100 Hz以下の低音を再生できるフロント スピーカーを接続することをおすすめします。)

DVD オーディオ再生時、ディスクやプレーヤー側の制 約により設定通りに音が出ないことがあります。(本体 表示窓で "P.PCM"が点灯、または"D.MIX"が消灯 状態になります。)

初期設定を変更する(つづき)

デジタル出力の設定 (設定方法と内容 🕝 31~33ページ)

DVD-A DVD-V

本体のデジタル音声出力端子(光/同軸)と接続するときに設定します。

PCM ダウンサンプリング変換

接続した機器に合わせて、著作権保護処理のされていないディスクの高音質信号 (サンプリング周波数 96 kHz または 88.2 kHz) の出力方法を選びます。

設定	接続機器	音声出力	「デジタル出力」の設定
	(88.2 kHz		
	以上の信号		
	への対応)		
しない 1	対応している	そのまま	入(RE-MASTER 入) ²
		出力	
する	対応して	48 kHz	入(RE-MASTER 切) ³
	いない	または	
		44.1 kHz	
		にダウンし	
		て出力	

- 1 接続機器が 88.2 kHz 以上の信号に対応していない 場合、"しない"に設定すると、88.2 kHz 以上の音声は出力されません。
- ² RE-MASTER (『ア23ページ)を働かせたとき、CD を高音質で再生できます。
- ³ 入(RE-MASTER 入)に設定すると、RE-MASTER (『23ページ)を働かせたとき、音声が出力されません。

お知らせ

176.4 kHz以上の信号や、著作権保護処理がされているディスクの高音質信号は、上記の設定に関係なく、48 kHzまたは44.1 kHzにダウンして出力されます。

Dolby Digital

Bitstream (工場出荷時)

ドルビーデジタルデコーダー内蔵の機器と接続した とき

PCM

ドルビーデジタルデコーダーを内蔵しない機器と接 続したとき

DTS Digital Surround

PCM (工場出荷時)

DTS デコーダーを内蔵しない機器と接続したとき Bitstream

DTS デコーダー内蔵の機器と接続したとき

デコーダーを内蔵しない機器に接続する場合、必ず "Dolby Digital"と"DTS Digital Surround"を"PCM"に設定してください。

正しく設定しないと雑音が発生し、耳を傷めたり、スピーカーを破損する恐れがあるほか、MD などに正しく録音できません。

著作権について

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタ ルすることは法律により禁じられています。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社及びその他の著作権利者が保有する 米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。

この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、またマクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

Dolby、ドルビー、Pro Logic 及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

この製品は米国 DTS 社からの実施権に基づき製造されています。合衆国特許 No.5,451,942、5,956,674、5,974,380、5,978,762。海外特許申請中。「DTS」および「DTS デジタルサラウンド」は DTS 社の登録商標です。著作権 1996年、2000年 DTS 社。不許複製。

使用上のお願い・お手入れ

ディスクについて


持ちかた



■ 汚れたときは

DVD オーディオ、DVD ビデオ、ビデオ CD、CD 水を含ませた柔らかい布でふき、あとは空ぶきしてく ださい。

推奨品: クリーニングクロス(品番 VUA7091) (サービスルート扱い)

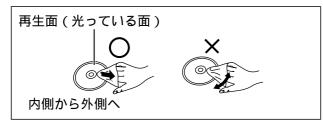

DVD-RAM

必ず専用の DVD-RAM/PD ディスククリーナー RFKZ0093(別売)でふいてください。使いか たについては、ディスククリーナーの説明書をよ くお読みください。

布や CD 用クリーナーなどは絶対に使わないでく ださい。

■ 露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がついた 場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。

DVD-RAM の場合は、布を使わずに専用のクリー ナー(上記)でふいてください。

■取扱上のお願い

ディスクそのものの破損の原因となるほか、機器の 故障の原因ともなりますので、次のことをお守りく

鉛筆やボールペンなどで字を書かない。

レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アル コールでふかない。

傷つき防止用のプロテクターなどは使わない。

紙やシール、ラベルを貼らない。

シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出して いるディスクは使わない。



市販のラベルプリンターで表面に印刷したディス クは使わない。

ディスクの保管

次のような場所は避けてください。 直射日光の当たるところ 湿気やほこりの多いところ 暖房器具の熱が直接当たるところ

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませ た布でふき、後は空ぶきしてください。

アルコールやシンナーは使わないでください。 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従っ てください。

お知らせ

使用環境により異なりますが、レンズのクリーニ ングは必要ありません。

誤動作の原因になるため、市販のレンズクリーナー は使用しないでください。

用語解説

I/P/B

DVDでは、データを効率よくディスクに収めるため、画面間で共通するデータは共用し、異なるデータは各画面ごとに記録しています。

I-picture : 共用データの基準として単独で記録されるフ

レーム

P-picture: 過去のI-picture、またはP-pictureを元につ

くられるフレーム

B-picture:I/P両方を元につくられ、両者の間をうめる

フレーム

I-pictureの画質がもっとも良く、画質調節をするときは、I-pictureで静止することをおすすめします。

インターレース出力/プログレッシブ出力

従来の映像信号(NTSC)は525i(i: インターレース = 飛び越し走査)といわれるのに対し、その525i信号の倍の走査線数を持つ高密度な映像信号を525p(p:プログレッシブ=順次走査)といいます。

S1 映像出力端子

4 : 3 に圧縮されたワイドソフトを自動的に 16 : 9 のサイズに戻して映します。







収録されている映像

テレビの画面

テレビの S2 映像入力端子と接続する場合、本機の S1/S2 映像出力端子を使用してください。

S1/S2 映像出力端子

S1の機能に加え、レターボックスのソフトを自動的にワイド画面いっぱいに映し出します。







収録されている映像

テレビの画面

この端子を使用する場合、初期設定「映像」の"S端子出力S1/S2のモード"を"S2"に設定してください。

コンポーネント映像出力端子


S 映像よりもさらに鮮明な、D1/D2 映像と同等の映像を得ることができます。テレビやモニターなどにより入力端子の表示が異なる $(Y/P_B/P_R, Y/B-Y/R-Y, Y/C_B/C_R$ などり場合がありますので、そちらの説明書もご覧ください。また、本端子はプログレッシブ映像出力 (525p) にも対応しているため、525i 信号の映像よりも高密度な映像が楽しめます。

サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を一定時間の間隔で刻み、刻まれた波の高さを数値化(デジタル信号化)することです。一秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、回数が多いほど原音に近い音を再現できます。

タイトル、チャプター(DVDビデオ)

DVD ビデオは、いくつかの大きな区切り(タイトル)と小さな区切り(チャプター)に分けられており、それぞれの区切りの番号を、タイトル番号、チャプター番号と呼びます。



ダイナミックレンジ

機器が出すノイズにうもれてしまわない最小音と、音割れ しない最大音との音量差のことです。

チャンネル (ch)

出力される音域や特性によって区別された音声の種類です。 例)5.1 チャンネル

フロントスピーカー [L (1ch)/R(1ch)]


センタースピーカー(1ch)

サラウンドスピーカー [L(1ch)/R(1ch)]

サブウーハー [1ch × 0.1 = 0.1ch]

出力される音声全体に対して低音が占める割合

GUI画面では以下のように示されます。

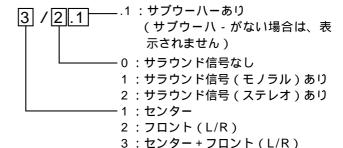

D1/D2 映像出力端子

S映像よりもさらに鮮明な、コンポーネント映像と同等の映像を得ることができます。また、本端子はプログレッシブ映像出力(525p)にも対応しているため、525i信号の映像よりも高密度な映像が楽しめます。

ただし、D1 映像入力端子だけを持つテレビに接続する場合は、従来方式 (インターレース)の映像のみ楽しめます。 D 端子ケーブルを使った接続方法のほかに、D 端子ピンケーブルを使って、D 端子と本機のコンポーネント映像出力端子を接続することも可能です。

デコーダー


DVD などに符号化して記録した音声データを、音声信号に戻す装置。この処理をデコードといいます。

DTS (Digital Theater Systems)

多くの映画館で採用されている最大 5.1 ch のサラウンドシステムです。チャンネル間のセパレーションも良く情報量も多いので、リアルな音響効果が得られます。

トラック(DVDオーディオ/ビデオCD/CD)

DVD オーディオやビデオ CD、CD は、いくつかの区切り(トラック)に分けられており、これらの区切りの番号をトラック番号と呼びます。



ドルビーデジタル

ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮方式です。ステレオ(2チャンネル)はもちろん、最大5.1chの独立したサラウンド音声にも対応しており、大量の音声データを効率よくディスクに収めることができます。

ドルビープロロジック

4 チャンネル信号を 2 チャンネルに記録し、演算処理により、再び 4 チャンネルの独立した信号を再生するサラウンドシステムです。

パン&スキャン/レターボックス

一般的に DVD ビデオは、ワイドテレビ画面(画面の横縦比は 16:9)での再生を想定して作られています。したがって、ワイドテレビでは、記録されたイメージ通りの映像を見ることができます。

このような DVD ビデオの映像を 4 : 3 のテレビ画面に映し出そうとすると、16 : 9 の映像が 4 : 3 の画面に収まらなくなります。この問題を解決するための映像方式がパン&スキャン、あるいはレターボックスと呼ばれるものです。

パン&スキャン映像の左右をカットして、画面全体に映し出します。レターボックス画面の上下に黒い帯を入れて、4:3の画面で16:9の映像を再現します。





光デジタル音声出力端子

電気信号を光信号に変えてアンプに伝えるので、外部からの電気的な影響による雑音を防ぐことができます。

ビットストリーム (bitstream)

圧縮され、デジタルに置き換えられた信号です。デコーダーによって 5.1 ch などのマルチチャンネル音声にデコード (復号) されます。

フィルム素材 / ビデオ素材

DVD ソフトの映像情報は、以下の 2 通りが一般的です。 フィルム素材

フィルムのイメージが 24 コマ/秒で記録されているもの。(映画撮影で使われるフィルムには、24 コマ/秒で画像が記録されています。) 最近では 30 コマ/秒で記録されたプログレッシブ映像も登場しつつあります。

ビデオ素材

映像情報が30コマ/秒で記録されているもの。

本機は、DVDソフトに記録された映像情報がフィルム素材かビデオ素材かを判別し、それぞれに最適な方法でプログレッシブ出力に変換します。

フレーム/フィールド

フレームとは、テレビの 1 枚の画面のことです。1 フレームはフィールドと呼ばれる2 枚の画面からなっています。

フレーム フィールド フィールド







フレームスチルのときは、2枚のフィールドの間でブレを生じることがありますが、画質は良くなります。フィールドスチルのときは、情報量が少ないため画像は少し粗くなりますが、ブレを生じません。

プレイバックコントロール (PBC)

ビデオCDの再生方式のひとつで、表示される メニュー画面を見ながら、見たい画面や情報を選ぶこと ができます。

本書ではこのようなビデオ CD を「PBC 付きビデオ CD」と呼びます。また、メニュー画面を使って再生することを、ビデオ CD の「メニュー再生」と呼びます。

プレイリスト

お好みのシーンを集めたリストです。連続再生したり、特定のシーンだけを再生することができます。

プログラム

DVD-RAMの区切り。本書では「番組」という表現もしています。

プログラムナビ

テレビ画面に表示される録画番組の内容一覧(リスト)から、好みの番組を選んで見ることができます。録画日時、チャンネル、タイトル(タイトル入力したディスクのみ)が表示されます。選んだ番組はリストの背景に動画で再生されるため、簡単に確認できます。

リニア PCM (LPCM)

圧縮せずにデジタル信号に置き換えられた信号です。 CDでは、44.1 kHz/16 bitで記録されているのに対 し、DVDでは48 kHz/16 bit ~ 192 kHz/24 bitで記録されているので、CDよりも高音質の再生が可能です。 また、この信号を圧縮し、2chステレオ再生できるようにしたものをパックトPCM(P.PCM)といいます。

Q & A (よくあるご質問)

	Q(質問)	A (回答)	参 照ページ
	ドルビーデジタルや DTS の 5.1 ch サラウンド音声を楽し みたいが、どのような機器が 必要か	本機にはドルビーデジタル / DTS デコーダーが内蔵されていますので、AV アンプ(5.1 ch 音声入力端子付)と 6 本のスピーカーを準備すれば、5.1 ch サラウンド音声がお楽しみになれます。	29
	スピーカーを直接つなげるか	本機には直接接続できません。AV アンプなどを通して接続してください。	29、30
接続	ハイビジョンテレビに 接続できるのか	接続できます。より良い映像のために、DVD対応のコンポーネントビデオ入力端子に接続することをおすすめします。ハイビジョン方式専用のコンポーネントビデオ入力端子には接続しないでください。	8
/設置について	S映像入力端子とコンポーネントビデオ入力端子の両方があるテレビの場合、どちらに接続したらいいのか	コンポーネントビデオ入力端子に接続すると、DVDに記録されたままの状態で信号を出力するため、S映像入力端子に接続した場合より、さらに忠実に色を再現します。より良い映像のためにはコンポーネントビデオ入力端子に接続することをおすすめします。	8
C	D 映像入力端子とコンポーネントビデオ入力端子では、どちらが良いのか	DVD の再生という点では両者の性能に差はありません。	8
	LD と接続できるか 本機には接続できません。		_
	引っ越しても使えるか	東日本、西日本に関係なく使えます。	_
	海外でも使えるか	本機は日本国内専用です。海外では電源電圧などが異なるため 使用できません。	_
	海外で買った DVD ビデオは 再生できるか	リージョン番号が「ALL」もしくは「2」を含んでいて、映像 方式が NTSC であれば再生できます。ディスクのジャケット をご確認ください。	6
使 い か	海外で買ったビデオ CD は再 生できるか	映像方式が NTSC であれば再生できます。	6
かたについて	リージョン番号がないディスク は再生できるか	DVD ビデオ以外のディスクにはリージョン番号はありません。 DVD ビデオのリージョン番号は、ディスクが規格に適合している ことを表しています。規格を満たしていない DVD ビデオは再生 できません。	_
(CD-G は再生できるか	再生できません。	_
	ビデオで録画できるか	ほとんどの DVD オーディオ / ビデオディスクはコピー禁止処 理がされており、録画できません。	_
1414	一つぶん!! 付立ってき フム	400 LUL B 00 LUL OFFICE 20++ 7H 11 P 2+	
機能について	デジタル録音できるか 	192 kHz や 96 kHz の信号はそのままではデジタル録音できませんが、48 kHz に変換することで行えるようになります。ただし、デジタル録音が禁止されているものもあります。	30
いて	テレビやビデオなどに比べて 音が小さいが	DVDの音声は、テレビの音声などに比べて小さな音量で収録されています。	11

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、 この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

	_	
1	電	
	源	
	ī	
	う	
	しり	
	_	

こんなときは		ここをお確かめください	
	電源が入らない	電源プラグをコンセントへしっかりと差し込んでください。	8
	勝手に電源が切れる	停止状態で約30分経過すると、節電のため、電源が自動的にスタンバイ状態になります。(オートパワーオフ) 再度電源を入れ直してください。	11

各ボタン操作ができない	ディスクによっては、特定の操作を禁止している場合があります。	_ `
	落雷や静電気などの影響により、本機が正常に動作しないことがあります。電源を「切」「入」してみるか、電源コードをコンセントから抜き差ししてみてください。	1
リモコンが働かない	乾電池は、⊕⊖を確かめて正しく入れ、消耗している場合は、 新しいものに交換してください。	7
	リモコン受信部に向けて正しく操作してください。	7
テレビがリモコンで操 作できない	テレビのメーカー番号を切り換えてください。(メーカーや機 種によっては対応していないものもあります。)	7
[►](再生)を押して も、再生が始まらない (または、すぐに停止す	寒いところから急に暖かいところに持ってきたときなどに、 レンズ部に露が付くことがあります。1 ~ 2 時間放置してく ださい。	I
る)	本機で再生できるディスクかどうか確認してください。	6
	ディスクが汚れている場合は、きれいにふいてください。	37
	ディスクを正しくセットしてください。	10
	記録済みの DVD-RAM ディスクが入っているか確認してください。	_
音声 / 字幕言語が切り 換えられない	複数の言語が入っていないディスクでは切り換えできません。	_
投入り10分り	音声 / 字幕切り換え操作では切り換えできないディスクでも、 メニュー画面等で切り換えできる場合があります。	11
字幕が出ない	字幕の入っていない DVD では字幕が表示されません。	_
	字幕が " 切 " になっている場合は、字幕を " 入 " にしてください。	23
	A-B リピート再生の A 点、B 点や、マーカーでマークを付けた箇所の前後では、字幕が表示されないことがあります。	18 19
アングルを変えて見る ことができない	複数のアングルが記録されている場面でのみ切り換えること ができます。	_
視聴制限で設定した暗 証番号を忘れた	以下の操作で初期設定の内容を工場出荷時に戻してください。	1
ずべての設定を、工場	1 停止中、本体の[▮▮](PAUSE)と[┡┫ / ◀◀]を押しなが	
当時に戻したい	ら、[▲ ÓPÉŃ/ĆLŌSÊ]を押す(テレビ画面の " オールク リア " 表示が消えるまで 3 つのボタンを押し続けます。)	
	2 本体の電源を一度「切」「入」する	

こんなときは	ここをお確かめください	参 照ページ
画面メッセージが出ない	初期設定「画面表示」の"画面メッセージ"を「入」にしてください。	32
GUI画面が欠ける(または表示されない)	GUI画面表示中、ジョイスティック [◀、▶] で右端の上下 矢印アイコンを選び、[▲、▼] で位置を変えてください。	24
画面に残像が多く残る	本体前面の MPEG DNRを「切」にしてください。(ランプが 消灯します。) または、GUI 画面の「ユーザー画質(U1~ U4)」で画質を調節してください。	23 27 44
表示窓に"No Play"	再生できないディスクが入っています。	6
と表示する	番組が記録されていない DVD-RAM ディスクが入っています。	_
画面に"ディスクを確認 してください"と表示 する	ディスクがよごれています。	37
表示窓に " Error " が表 示される	規格違反のトラックを再生しています。正常に再生できません。	_
表示窓に"H "と表示する(は数字)	異常が発生しました。(" H " 以降の数字は、本機の状態によって変わります。) 電源を一度、「切」「入」してください。	_
表示窓に"No Disc"	ディスクが入っていません。	_
と表示する	ディスクが正しく入っていません。	_]

処置をされても表示が消えないときは

お買い上げの販売店またはお近くの「修理ご相談窓口」(() 47ページ) に修理をご依頼ください。 その場合、画面や表示窓の文字をお知らせください。(例:「H01」)

ログレッシブ対応テレビ一覧表

テレビタイプ	品	番
BSデジタル	TH-36DH100	TH-36D100
ハイビジョン	TH-36D10	TH-32D100
テレビ	TH-32D10	TH-28D10
ハイビジョン	TH-36FH1	TH-32FH1
テレビ	TH-36FH10	TH-32FH10
	TH-36HG1	TH-32HG1
	TH-28HW2	TH-32HW3
プログレッシブ	TH-36FP10	TH-32FP10
ワイドテレビ	TH-36FP15	TH-32FP15
	TH-28FP15	TH-36FP20
	TH-32FP20	TH-28FP20


テレビタイプ	品	番
プログレッシブ	TH-33FP2	TH-29FP2
テレビ	TH-29FP3	
DVD ビデオ内蔵	TH-15DT2	
ワイド液晶テレビ	TH-15DTX1	
ワイド液晶テレビ	TH-22LT1	
	TH-15LT1	
プラズマ	TH-42PD2	TH-37PD2
ディスプレイ	TH-42PM2	TH-37PM2
	TH-42PM30	TH-42PM20
	TH-37PM20	TH-42PWD3
リアプロジェクター	TH-47FP10	TH-48FH10

上記一覧表は、2001年3月現在のものです。(当社製テレビのみ)

各部のなまえとはたらき

】内は参照ページを表しています。

本体

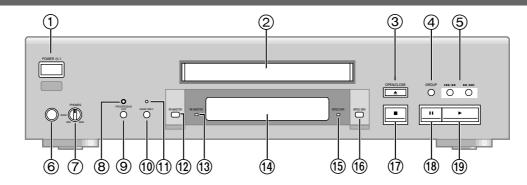


- ① [POWER 心/I] (電源) ボタン【10】 電源を「入」「切」する
- ② ディスクトレイ【10】
- ③ [▲、ŐPÉŃ/CĹŐSÊ] (開/閉)ボタン【10】
- ④ [ĞROUP]ボタン【15】 DVD オーディオのグループを選択する
- ⑤ [I◀◀/◀◀、▶▶/▶▶I](スキップ/サーチ)ボタン【12】映画や音楽を頭出ししたり、早送り/早戻しする
- ⑥ ヘッドホン端子【10】
- ⑦ [PHONES] (ヘッドホンレベル調整) つまみ【10】 ヘッドホンの音量を調節する
- ⑧ プログレッシブ出力ランプ プログレッシブ出力が選ばれているとき点灯する
- ⑨ [PROGRÉSSÍVE OUT](プログレッシブ出力選択)ボタン【10】

接続するテレビに応じて、プログレッシブ出力(525p) するかインターレース出力(525i)するか選ぶ

⑩ [ÄUDIO ONLY]ボタン【23】 映像信号の出力を停止し、音声信号のみ出力する

- ① ÁŪĎĺO ONĽY ランプ オーディオオンリー機能が働いているとき点灯
- (12) [RE-MASTER]ボタン【23】
 音質を向上させるリマスター回路を「切」「入」する。
 「入」にすると音質が向上します。(リマスターは44.1 kHz/16 bit で2ch以下の音声信号に対して働きます。)
- ③ [RÉ-MÂSTER]ランプ リマスター回路が働いているとき点灯
- ⑭ 表示窓(下記)
- ⑤ [MPEG DNR]ランプMPEG DNR機能が働いているとき点灯
- ⑥ [MPEG DNR]ボタン【23】 MPEG DNR機能を「切」「入」する
- ⑰ [■] (停止) ボタン【11】
- ⑱ [▮▮] (一時停止) ボタン【12】
- ⑩ [▶](再生)ボタン【10】

表示窓



20 再生状態表示

PGM: プログラム再生 / RND: ランダム再生
ご: リピート再生 / A-Bご: A-B リピート再生

② メイン表示部の表示モード GROUP:グループ表示モード/TITLE:タイトル表示モード TRACK:トラック表示モード/CHAP:チャプター表示モード

② PG表示 DVD-RAM のプログラムナビ再生中に点灯

- ② D.MIX (Ďown Mix)表示音声信号がダウンミックス(マルチチャンネル信号を2ch に集約)可能なとき点灯
- P.PCM (Packed PCM)表示P.PCM 信号が入ると点灯
- ② MLT.CH (Multi Channel)表示 マルチチャンネル信号が出力されているとき点灯


- ② アドバンストサラウンド V.S.S. 表示 HP V.S.S.: ヘッドホン V.S.S. SP V.S.S.: スピーカー V.S.S.
- ② RMTR (RÉ-MÁSTER)表示 リマスター回路が働いているとき点灯
- ② ディスク表示 DVD VR: DVD-RAM / DVD AUDIO: DVDオーディオ DVD VIDEO: DVDビデオ / VCD: ビデオ CD CD:音楽CD
- ② 再生表示 再生中に点灯。続き再生メモリー機能が働いているとき 点滅
- 3 静止(一時停止)表示
- ③ メイン表示部 再生経過時間やトラック番号、各種メッセージなどを表示

44

RQT5732

リモコン

1 や **3** などのボタンは本体の① や③のボタンと同じ働きをします。

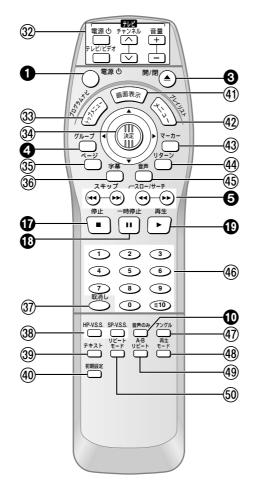

② テレビ用ボタン

[電源 心] ボタン【7】 テレビの電源を「切」「入」する [テレビ/ビデオ] ボタン【7】 テレビの入力を切り換える [ヘン チャンネル] ボタン【7】 テレビのチャンネルを選ぶ [+-音量] ボタン【7】 テレビの音量を調節する

- ③ [トップメニュー]、 [プログラムナビ]ボタン【11、20】 ディスクメニューやプログラムナ ビ画面を表示する
- ③ [ページ]ボタン【13】DVD オーディオの静止画を選択する
- ③ [字幕]ボタン【23】
 DVDの字幕言語を切り換える
- ③ [取消し]ボタン【15】入力した数字を取り消す

- ③ [HP-V.S.S.]、[SP-V.S.S.] (アドバンストサラウンド V.S.S.) ボタン【22】 ヘッドホン V.S.S. (HP-V.S.S.) やスピーカー V.S.S. (SP-V.S.S.)を「入」「切」したり、 レベルを変えたりする
- ③ [テキスト]ボタン【11】 ディスクにテキスト情報が記録されている場合、その情報をテレビ画面に表示する
- ⑩ [初期設定]ボタン【9、31】 初期設定画面を表示する
- ④ [画面表示] ボタン【24】GUI 画面を表示する
- ② [メニュー]、[プレイリスト]ボタン【11、21】ディスクメニューやプレイリスト画面を表示する
- ④ [マーカー]ボタン【18】 見たい(聴きたい)箇所を記憶する
- ④ [リターン]ボタン【11】メニューを一つ手前に戻す

- ⑤ [音声]ボタン【23】DVDの音声言語を切り換える
- ⑩ 数字ボタン【11】 数字を入力する
- ④ [アングル]ボタン【23】マルチアングルが記録されている DVDで、角度を切り換える
- ④ [再生モード]ボタン【16】 「通常再生」オールグループ再生」 「プログラム再生」ランダム再生」 を切り換える
- ④ [A-B リピート]ボタン【19】指定した2点間を繰り返し再生する
- ⑤ [リピートモード]ボタン【19】 繰り返し再生する

保証とアフターサービス(ょくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、DVD AUDIO/VIDEO プレーヤーの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

 $41 \sim 43$ ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

	ご連絡いた	だきたい内容			
品名	品名DVD AUDIO/VIDEO プレーヤーお買い上げ日年月				
品番 DVD-RP91 故障の状況 できるだけ具体的に					

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。

最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

お取り扱い・お手入れなどのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

電話 ダイヤル 000 0120-878-365

FAX 91- 00 0120-878-236

365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan

外国人 / 海外仕様商品 (ツーリスト商品他) 等ご相談窓口 **Tokyo** (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル / パナソニック 修 談 窓

ナビダイヤル **2** 0570-087-087 (全国共通番号)

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。

呼出首の削にNITより週話科金の目安をお知らせします。	
携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。	

	北海道	道 坩	! X		近 畿	地	X
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7		帯広市西19条南1丁目 7-11	滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎ (077)582-5021		大和郡山市椎木町404-2 否 (0743)59-2770
旭川	☎(011)894-1251 旭川市2条通21丁目	函館		京都	京都市南区上鳥羽石橋町 20-1	和歌山	和歌山市中島499-1
	左1号 否 (0166)31-6151		(函館流通卸センター内) (0138)48-6631	大阪	☎(075)672-9636 大阪市北区本庄西1丁目 1-7	兵庫	神戸市中央区琴/緒町3丁目2-6
= *	東北	地	X		1 -7 (06)6359-6225		1 (078)272-6645
育綵	青森市大字八ッ役字矢作 1-3.7	呂巩	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	X
秋田	☎ (017)739-9712 秋田市御所野湯本2丁目	山形	☎(022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1 (0857)26-9695	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807
	1-2 ☎(018)826-1600		3丁目12-2 否 (023)641-8100	米子	米子市米原4丁目2-33	広島	☎ (086)292-1162 広島市西区南観音8丁目
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 公 (019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65	松江	☎ (0859)34-2129 松江市西津田2丁目10-19	ДЩ	13-20 T (082)295-5011
			T (0243)34-1301	出雲	☎ (0852)23-1128 出雲市渡橋町416	山口	山口市鋳銭司
		图 址		Ш 云	雷 (0853)21-3133		字鋳銭司団地北447-23 (0839)86-4050
	宇都宮市御幸町194-20 (028)689-2555		千葉市中央区星久喜町172 (043)208-6034	浜田	浜田市下府町327-93 四 (0855)22-6629		
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎ (027)352-1109	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		四 国	地	X
水戸	水戸市柳河町309-2	山脈	吞 (03)5477-9780 甲府市下飯田2丁目1-27	香川	高松市勅使町152-2	高知	
つくば	否 (029)225-0249 つくば市花畑2丁目8-1		25 (055)222-5171	徳島	☎ (087)868-9477 徳島県板野郡北島町	愛媛	☎ (088)866-3142 松山市土居田町750-2
	2 (0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16		鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125		2 (089)971-2144
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	***	1 (045)847-9720		九州	地	X
	_ (3 13/1 _ 3 3 3 3 3 3	新潟	新潟市東明1丁目8-14 雷 (025)286-7725	福岡	春日市春日公園3丁目48		熊本市健軍本町12-3
	中 部	地	X	/ - #5	1 (092)593-9036		2 (096)367-6067
石川	石川県石川郡野々市町		名古屋市瑞穂区塩入町	佐質	佐賀市本庄町大字本庄	大早	本渡市港町18-11
	稲荷3丁目80 27 (076) 294-2683		8-10 25 (052)819-0225	長崎	否 (0952)26-9151 長崎市東町1949-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719		2 (095)830-1658		2 (099)250-5657
福井	福井市開発4丁目112	岐阜	岐阜県本巣郡北方町	大分 	大分市萩原4丁目8-35 否 (097)556-3815	大島	名瀬市矢之脇町10-5 ☎(0997)53-5101
長野	☎ (0776)54-5606 松本市大字笹賀7600-7		高屋太子2丁目30 否 (058)323-6010	宮崎	宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2		
	2 (0263)58-0073	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613		T (0985)85-6530		
静岡	静岡市西島765 雷 (054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3 ② (059)255-1380	沖縄	沖 縄 浦添市城間4丁目23-11	地	⊠ (098)877-1207
				· · · · · ·			

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

本機は一般家庭用として作られています。

一般家庭用以外での使用(例えば飲食店などの営業用としての長時間使用など)により故障した場合は、保証期間 内でも有料修理とさせていただくことがあります。

0101

RQT5732

主な仕様

電源	AC 100 V 50 / 60 Hz
消費電力	12 W (電源「スタンバイ 」時 約1.5 W)

外形寸法	430 (幅)×265 (奥行)×99 (高さ) mm 突起物を含まず
質量	約 3.5 kg
許容周囲温度	
許容相対湿度	5 ~ 90 % RH (結露なきこと)
再生可能 ディスク	DVD-RAM (DVD-VR 規格対応のディスク) DVD-Video DVD-Audio 音楽用 CD(CD-DA) ビデオ CD CD-R / RW(CD-DA、 ビデオ CD フォーマットのディスク)
信号形式	NTSC
映像出力	出力レベル: 1 Vp-p(75)出力端子: ピンジャック端子数: 2 系統
S映像出力	Y出力レベル: 1 Vp-p (75)C出力レベル: 0.286 Vp-p(75)出力端子: S端子
コンポーネント 映像出力 (525P/525I)	端子数 : 2系統 Y 出力レベル : 1 Vp-p (75) P _B /C _B 出力レベル: 0.7 Vp-p (75) P _R /C _R 出力レベル: 0.7 Vp-p (75) 出力端子 : ピンジャック (Y: 緑、P _B /C _B : 青、P _R /C _R : 赤) 端子数 : 1系統
D1/D2 映像出力	Y出力レベル : 1 Vp-p(75) P _B /C _B 出力レベル: 0.7 Vp-p(75)) P _R /C _R 出力レベル: 0.7 Vp-p(75)) 出力端子 : D端子 端子数 : 1 系統

	出力レベル:2 Vrms(1 kHz、0 dB)					
音声出力	出力端子 : ピンジャック					
	端子数:					
	2CH : 1 系統					
	5.1CH : 1 系統					
音声出力特性	周波数特性					
	DVD(リニア音声)					
	4 Hz ~ 22 kHz (48 kHz サンプリング)					
	4 Hz ~ 44 kHz (96 kHz サンプリング)					
	DVDオーディオ					
	4 Hz ~ 88 kHz(192 kHz サンプリング)					
	CD 4 Hz ~ 20 kHz (EIAJ)					
	S / N比					
	CD					
	ダイナミックレンジ					
	DVD(リニア音声) 103 dB					
	CD 99 dB (EIAJ)					
	全高調波歪率					
	CD 0.002 % (EIAJ)					
デジタル音声	光デジタル出力 : 光コネクター					
出力	同軸デジタル出力 : ピンジャック					
ヘッドホン出力	ステレオ標準ジャック					

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

- 音のエチケット -

楽しい音楽も時と場所によっては気 になるものです。特に静かな夜間に は窓を閉めたり、ヘッドホンをご使 音のエチケット 用になるのも一つの方法です



シンボルマーク

愛情点検

長年ご使用の DVD AUDIO/VIDEO プレーヤーの点検を!



こんな症状は ありませんか

煙が出たり、異常なにおいや音がする 映像や音声が出ないことがある 正常に動作しないことがある 商品に破損した部分がある その他の異常や故障がある

このような症状のときは、 使用を中止し、故障や事故の 防止のために、必ず販売店に点 検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品	番		DVD-RP91
販 売 店 名	5 ()	-		お ぎ 相談	様窓口	T () -

デジタル AV ネットワーク事業部 松下電器産業株式会社

〒 571 - 8505 大阪府門真市松生町 1番 4号

プログレッシブ出力時に画面の位置がずれる場合は...

お使いのテレビによっては画面の位置がテレビ画面の左右方向にずれを生じることがあります。この場合は、 以下の操作で画面の位置を調整してください。

1 再生中、本体の

[PROGRESSIVE OUT]を押す

(本体のプログレッシブ出力ランプが点灯します。)

2 [■ 1] (一時停止)を押す

(静止画状態になります。)

3 リモコンの

ジョイスティック[◀](左へ移動)([▶](右へ移動)を倒した状態で、

本体の [■](停止)を押す

(画面が少し移動します。)

ジョイスティックとボタンから一度手を離した後、この手順をくり返します。

例) 画面を左に移動させる

画面のずれ









[PROGRESSIVE OUT]を押して、出力ランプを消灯させた状態の画面(インターレース出力)と 画面位置を合わせます。

お知らせ

調整後の位置は、電源コードをコンセントから抜くまで記憶されます。